

**SENCOR®**

SRM 1890SS  
SRM 1891RD



**SK ■ Plne automatický varič ryže**

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento spotrebič je určený na varenie ryže a udržiavanie uvarenej ryže v teplom stave.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
  - hotelové izby alebo izby v motelloch a iné obytné priestory;
  - poľnohospodárske farmy;
  - podniky zaistujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
- Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Spotrebič nepokladajte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či:
  - sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napätím zásuvky,
  - nádoba, ktorú môžete vytiahnuť, je naplnená príslušným množstvom ryže a vody a či je správne usadená vo vonkajšom hrnci.
- Spotrebič nepúšťajte skôr, než riadne priklopíte vrchnák.
- Dbajte na to, aby sa nepoliala nástrčka.




### Upozornenie:

Do vonkajšieho hrnca nesypte ryžu ani doň nelejte vodu. Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.

- Počas prevádzky musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a zo všetkých jeho strán.
- Prístupné povrchy spotrebiča sa zahrievajú v priebehu používania a po ukončení používania z dôvodu zvyškového tepla. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Na manipuláciu s hrncom alebo vrchnákom používajte rukoväť a uchytenie.

- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat, před a čistením.
- Před přemístěním, čistením nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Spotřebič pravidelně očistíte po každém použití podle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Aby ste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neumývejte vonkající hrnec nebo síťový kabel pod tečoucí vodou, ani ho neponárajte do vody nebo jiné kvapaliny.
- Neodpájejte spotřebič od síťové zásuvky ťahom za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Spotřebič odpájejte od zásuvky ťahom za zástrčku síťového kabelu.
- Ak je síťový kabel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotřebič nepoužívejte, ak nefunguje správně alebo javí známky poškodenia. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým proudom, neopravujte spotřebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotřebiča v priebehu platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných podmienok.

**A**

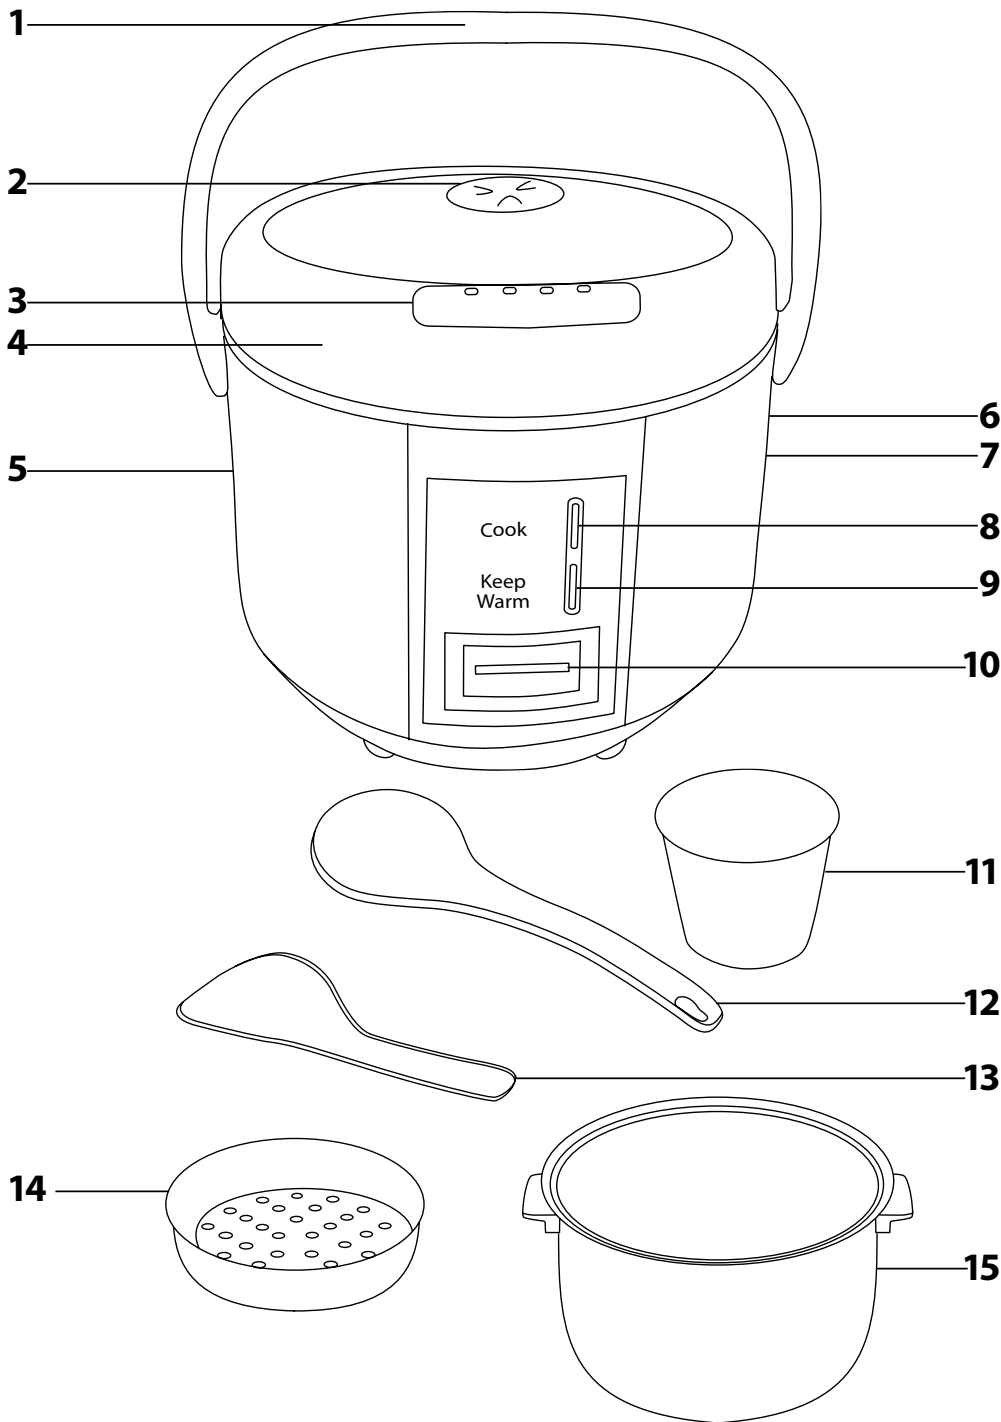

# SK Plne automatický varič ryže

## Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIS VARIČA RYŽE A DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA

<b>A1</b> Držadlo na prenášanie	<b>A10</b> Prepínač režimu varenia a udržiavania tepla
<b>A2</b> Vypúšťanie pary	<b>A11</b> Odmerka na ryžu a vodu
<b>A3</b> Tlačidlo na otvorenie veka	<b>A12</b> Naberačka
<b>A4</b> Veko	<b>A13</b> Lyžica na miešanie
<b>A5</b> Vonkajší hrniec	<b>A14</b> Parný nadstavce
<b>A6</b> Sieťový kábel (bez vyobrazenia)	<b>A15</b> Vnútorňa vytahovacia nádoba s nepriliehavou povrchovou úpravou
<b>A7</b> Vypínač (bez vyobrazenia)	
<b>A8</b> Indikátor režimu varenia	
<b>A9</b> Indikátor režimu udržiavania teploty	

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Varič ryže a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
2. Vytahovaciu nádobu **A15**, odmerku **A11**, lyžicu **A13** a naberačku **A12** umyte v teplej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Všetky tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne osušte.

### POUŽITIE VARIČA NA RYŽU

1. Vytahovaciu nádobu **A15** postavte na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo inú rovnú, stabilnú plochu. Priloženou odmerkou **A11** odmerajte požadované množstvo ryže.



#### Upozornenie:

V jednej dávke môžete variť maximálne 8 zarovnaných odmeriek ryže.

Ryžu presypte do cedidla a prepláchnite čistou tečúcou vodou. Ryžu, ktorú ste prepláchni, presypte do vytahovacej nádoby **A15** a rovnomerne ju rozpresterte od stredu ku stenám nádoby. Pridajte odpovedajúce množstvo studenej vody. Odporúčený pomer dávkovania ryže a vody nájdete v ďalej uvedenej tabuľke.

Počet zarovnaných odmeriek ryže	Množstvo vody
1	0,2 l
2	0,4 l
3	0,6 l
4	0,8 l
5	1,0 l
6	1,2 l
7	1,4 l
8	1,6 l
9	1,7 l
10	1,8 l



#### Poznámka:

Na odmerke **A11** sú vyznačené dve stupnice. Jedna stupnica slúži na odmeranie ryže ( $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  odmerky alebo jedna zarovnaná odmerka) a druhá na odmeranie vody (40 až 160 ml). Jedna zarovnaná odmerka odpovedá 140 g sypanej nevarenej ryže.



#### Upozornenie:

Pomer dávkovania ryže a vody môžete upraviť podľa potreby. Dbajte však na to, aby hladina vody nepresahovala rysku 1,8 l, ktorá je vyznačená na vnútornej strane vyťahovacej nádoby **A15**. Inak môže vystréknúť vriaca voda pri varení ryže.

2. Nádobu **A15** vložte do vonkajšieho hrnca **A5** a zatvorte veko **A4**. Skontrolujte, či je nádoba **A14** správne usadená v hrnci **A5**.
3. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke el. napätia. Prepnite vypínač **A7** do polohy I (zapnuté).
4. Po pripojení sieťového kábla k zásuvke el. napätia bude automaticky spustený režim KEEP WARM (udržiavanie teploty). To je signalizované rozsvietením kontrolky KEEP WARM **A9**. Na spustenie režimu COOK (varenie ryže) posuňte prepínač **A10** smerom nadol. Rozsvieti sa kontrolka COOK **A8**. V priebehu varenia ryže neposúvajte prepínač **A10** naspäť do hornej polohy.
5. Ryža bude uvarená približne za 30 minút. Potom sa varič ryže automaticky prepne do režimu „KEEP WARM“ (udržiavacia teplota). Režim KEEP WARM (udržiavanie teploty) umožňuje uchovať ryžu teplú na dobu maximálne 6 hodín. Potom sa varič ryže vypne.



#### Tip:

Ryža bude chutnejšia, ak ju po uvarení necháte dôjsť v režime KEEP WARM (udržiavanie teploty) na dobu 10 až 20 minút.



#### Poznámka:

Na zachovanie chuti neodporúčame udržiavať ryžu teplú na dobu dlhšiu ako 3 hodiny. Inak môže dôjsť k jej vysušeniu.

6. Ak chcete ryžu servírovať, opatrne otvorte veko stlačením tlačidla pre otvorenie veka **A3**. Ryžu zľahka premiešajte lyžicou **A13** a podávajte.



#### Upozornenie:

Na premiešanie ryže nepoužívajte kuchynské pomôcky, aby nedošlo k poškodeniu nepriliehavej povrchovej úpravy vyťahovacej nádoby **A15**.

7. Ďalšiu dávku ryže môžete variť až po niekoľkých minútach, hneď ako bude možné opäť spustiť režim COOK (varenie ryže).



#### Poznámka:

Nesnažte sa násilím pridržať prepínač **A10** v dolnej polohe.

8. Po použití vypnete prístroj prepnutím vypínača **A7** do polohy 0 (vypnuté). Ak varič na ryžu nebudete používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.

### VARENIE V PARE

- Varič ryže umožňuje i funkciu varenie v pare. Do nádoby dajte dostatočné množstvo vody (0,5 l a viac). Do parného nadstavca dajte zeleninu či inú potravinu. Ďalej postupujte ako pri varení ryže.
- Varič ryže sa prepne do režimu Keep Warm po odparení všetkej vody. Je preto nutné sledovať stav potravín a vody.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skontrolujte, či je sieťový kábel odpojený od zásuvky el. napätia a varič ryže nechajte vychladnúť. Z hrnca **A5** vyťahnite nádobu **A15** a odstráňte z nej zvyšky ryže.
- Nádobu **A15**, odmerku **A11**, lyžicu **A13** a naberačku **A12** umyte v teplej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.

**Upozornenie:**

Nádobu **A15** neumývajte v umývačke.

- Vonkajší hrniec **A5** očistíte handričkou, ktorú ste jemne navlhčili a potom poutierajte do sucha.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky, benzín, riedidlá a pod.

**SKLADOVANIE**

- Zostavený varič ryže skladujte v suchom, čistom prostredí mimo dosahu detí.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Menovitý rozsah napätia ..... 220 – 240 V

Menovitý kmitočet..... 50/60 Hz

Menovitý príkon ..... 700 – 830 W

Kapacita ..... 1,4 kg nevarenej ryže + 1,8 l vody

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť

svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.