

















CZ ■ Sáčkový vysavač

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vytáhněte vidlici přírodního kabelu ze zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.

- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Síťový kabel odpojíte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení doporučujeme přidržovat síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

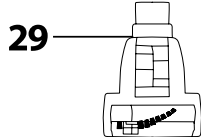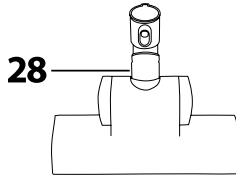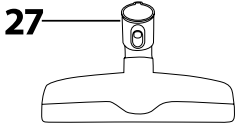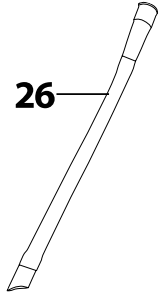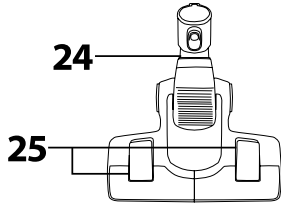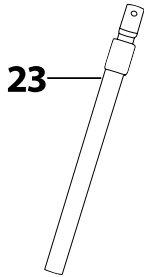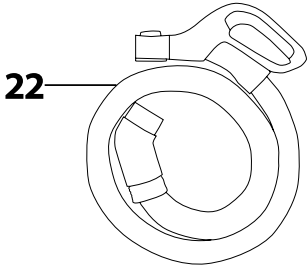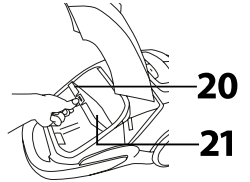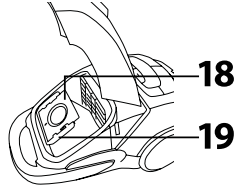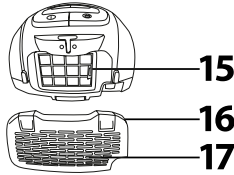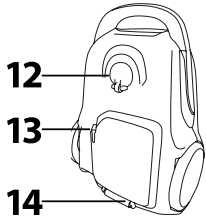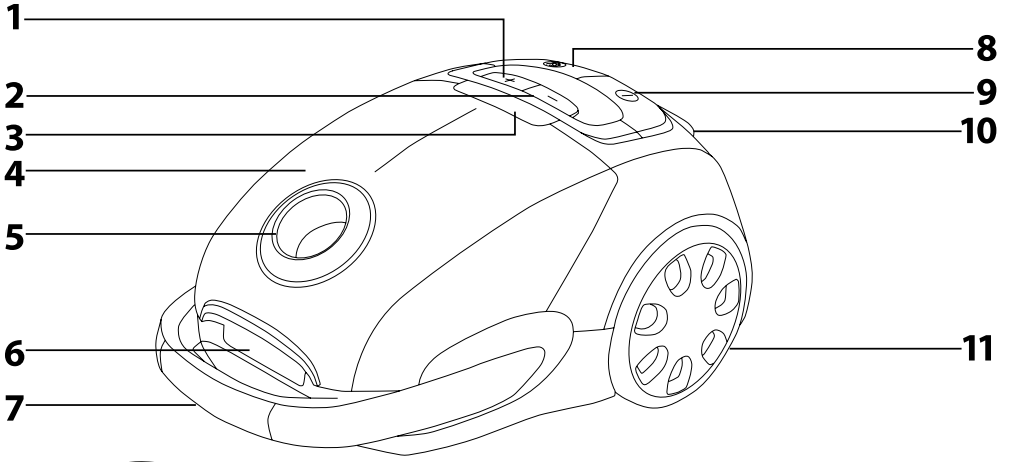

B


1

2

3

4

5

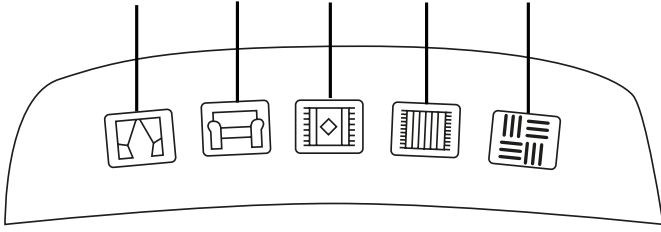


C

1

2

3

4

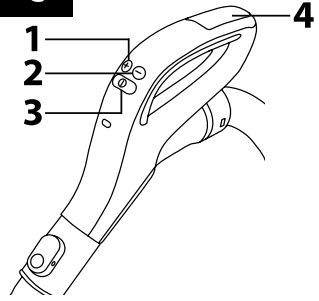

**Poznámka:**

Občasné krátké rozsvícení LED indikátoru **B5** červenou barvou během vysávání nesignalizuje naplnění prachového sáčku **A18**, ale znamená, že je nastaven příliš vysoký sací výkon pro daný typ vysávané plochy. V tomto případě snižte sací výkon.

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Použijte prachový sáček **A18** vyjměte z držáku **A19** a vložte místo něj nový sáček stejného typu. Po výměně sáčku **A18** uzavřete víko **A4**. Vysavač je vybaven pojistkou, která neumožní uzavření víka **A4**, pokud není sáček správně vložen v držáku **A19** nebo v něm není vložen vůbec.
- Pokud není prachový sáček vyměněn včas, dojde ke snížení sacího výkonu vysavače.

Čištění a výměna vstupních a výstupních filtrů

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Odjistěte západku, která je umístěna v horní části mřížky **A20**, a mřížku **A20** odklopte. Vyjměte z ní vstupní filtr **A21** a vyklepejte jej mimo obytný prostor. Poté jej instalujte zpět a uzavřete víko **A4**. V případě, že je filtr **A20** silně znečištěn nebo jeví známky opotřebení, vyměňte jej za nový. Protizápachový karbonový filtr **Anti-Odour A21** je dobré pravidelně měnit pro zachování jeho absorpční funkce.
- Odjistěte západku, které jsou umístěny v horní části mřížky **A16**, a mřížku **A16** vyjměte z vysavače. Z mřížky **A16** vyjměte filtr **A17**. Nyní stiskněte západku, která je umístěna na pravé straně rámečku HEPA filtru **A15**, a HEPA filtr **A15** vyjměte z vysavače. Po vyjmutí oba filtry **A17** a **A15** vyklepejte mimo obytný prostor. V případě většího znečištění omýjte filtr **A17** vlažnou vodou. HEPA filtr **A15** omýjte pod slabým proudem tekoucí vlažné vody tak, aby voda vymyla nečistoty ze záhybů. Oba filtry **A17** a **A15** nechejte volně uschnout. Poté je vložte zpět na své místo. Zhruba po 6 měsících používání se doporučuje HEPA filtr **A15** vyměnit za nový.

**Upozornění:**

Nezvládněte filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché.

- Znečištění filtrů vede ke snížení jejich účinnosti, a proto nezanedbávejte jejich pravidelné čištění.

Čištění flexibilní hadice, teleskopické trubice, kombinované podlahové hubice, hubice na tvrdé podlahy, turbo kartáče, mini turbo kartáče, ohebné šterbinové hubice, malé šterbinové hubice a prachového kartáčku

- Pokud je příliš usněn znečištěno, demontujte jej z vysavače a odstraňte z něj veškeré nečistoty (prach, vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Aby se vám lépe odstraňovaly vlasy namotané na rotačním kartáči turbo kartáče **A28** nebo mini turbo kartáče **A29**, můžete je rozstříhnout nůžkami.

Čištění vnějšího povrchu vysavače

- Vnější povrch čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Poté jej vytřete řádně dosucha.
- K čištění vysavače nepoužívejte drátěný, čistící prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	800 W
Napájení dálkového ovládání.....	2x 1,5V baterie typu AAA
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	69 dB(A)
Kapacita prachového sáčku.....	4 l
Třída účinnosti HEPA filtru.....	H13
Délka síťového kabelu.....	11 m
Akční rádius.....	14 m

Deklarovaná hodnota emise hluku je 69 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Název / ochranná známka.....	Sencor
Identifikační značka modelu.....	SVC 9050BL
Třída energetické účinnosti*.....	A
Roční spotřeba energie (v kWh)**.....	23
Třída účinnosti čištění na koberce.....	A
Třída účinnosti čištění na tvrdé podlahy.....	A
Třída emisí prachu z vysavače.....	A
Hladina akustického výkonu v dB(A).....	69
Jmenovitý příkon (W).....	800

* Třída A (třída s nejvyšší účinností, nízká spotřeba elektrické energie) až třída G (třída s nejnižší účinností, vysoká spotřeba elektrické energie)

** Přibližná hodnota roční spotřeby energie v kWh za rok na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Hodnoty byly stanoveny v souladu s (EU) č. 665/2013.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použijte obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.