


Vážený zákazník, dăkujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržuje ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídeť tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržuje zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Popis zvončeka

1. Multifunkčné tlačidlo (zmena režimov a learning code)
2. Tlačidlo pre nastavenie hlasitosti (3 stupne)
3. Tlačidlo pre voľbu melódie (38 voliteľných melódii)
4. Kryt na menovku
5. Tlačidlo zvončeka s LED indikátorom zvonenia
6. Poistka krytu batérie

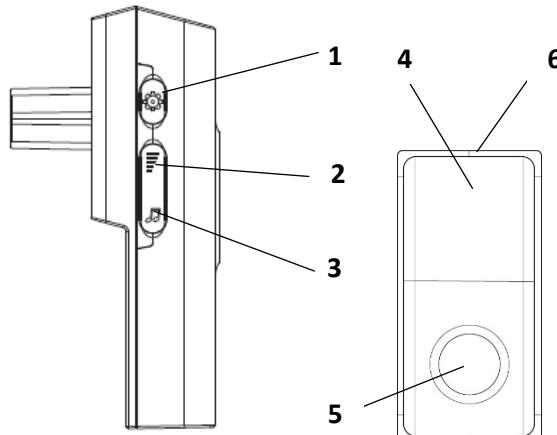

Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je maximálne 120m v otvorenom priestranstve. Batéria do vysielača je alkalická 3V (CR2032).

Inštalácia batérie

Otvorte u nového vysielača kryt priestoru pre batérie a odstráňte izolačnú pásku batérie 3V CR2032. Pokiaľ po určitej dobe používania zistíte, že prístroj riadne nefunguje, batériu vymeňte. Batériu vkladajte symbolom + smerom hore.

Inštalácia vysielača a prijímača

Vysielač môžete pripojiť alebo používať ako prenosný. Pomocou plochého skrutkovača otvorte kryt batérie vysielača. Dôležité: nestraňte alebo nepoškodte tesnenie. Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že prijímač zapojte do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Vysielač je vodeodolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. I napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Môžete ho dokonca premiestňovať podľa svojich predstáv. Na vysielač môžete pripojiť štítok s menom. Vysielač môžete uchytíť pomocou samolepiacej podložky alebo montážnych otvorov.

Ovládanie zvončeka

Výber melódie uskutočníte pomocou tlačidla pre výber melódie, viac obrázok vyššie. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Voľbu hlasitosti uskutočníte pomocou tlačidla pre voľbu hlasitosti, viac obrázok vyššie. Môžete si vybrať z piatich úrovni hlasitosti.

Režim zvonenia nastavíte krátkymi stlačeniami multifunkčného tlačidla. Môžete vyberať zo štyroch režimov (iba zvonenie, len blikanie, zvonenie i blikanie, zvonenie a nepretržité svietenie. Režim nepretržitého svietenia slúži i ako nočné svetielko.

Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viacerých zvončekoch. Každý vysielač je možné spárovať s neobmedzeným počtom prijímačov.

Priadenie nového vysielača uskutočníte stlačením multifunkčného tlačidla, viac obrázok vyššie a zvonček začne zvoniť. Potom do 30 sekúnd dvakrát stlačte tlačidlo vysielača. Pokiaľ zvonček zazvoní, párovanie bolo úspešné. Pokiaľ nezazvoní, zopakujte postup. Pre priadenie viacerých tlačidiel tento proces opakujte znova.

Vymazanie vysielača z pamäti prijímača uskutočníte držaním tlačidla „Learning code“ po dobu 10 sekúnd, pokiaľ zvonček dvakrát nezazvoní. Potom bude spárovanie vymazané.

Na výrobok je vystavené CE prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na shop.solight.cz.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika