



Príložný termostat Model AT 10

Návod na obsluhu a inštaláciu

Vlastnosti

- Príložný termostat s viditeľnou vonkajšou stupnicou montovaný na povrch potrubia
 - Jednoduché pripojenie elastickou napínacou páskou
 - Jednoduchá prevádzka s pomocou veľkého ručného číselníka
 - Termostat môže byť zablokovaný na nastavenej teplote
 - Teplotný rozsah 30 °C - 90 °C
 - Jednoduché elektrické pripojenie s pomocou dostatočne veľkých kálových svorkiek


Montáž

Priložte termostat na povrch potrubia pevne proti trúbke kúrenia a zaistite ho priloženou elasticou napínacou páskou tak, aby termostat priamo dosadil na trúbku. (Akákolvek izolácia sa musí odstrániť na mieste inštalácie pred upevnením snímača). Nadbytočnú napínaciu pásku možno odstrhnúť.

Elektrické pripojenie

Otvorte termostat tým, že odstráňte číselník (1) a uvoľnite veľkú plastovú skrutku (2). Odstráňte veko puzdra. Štyri káblové svorky, ktoré teraz môžete vidieť sa pripoja takto:

- Svorka C a 1 = otvárač
Termostat sa otvorí pri rastúcej teplote a uzavrie v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = "kúrenie").
 - Svorka C a 2 = otvárač
Termostat sa uzavrie pri rastúcej teplote a otvorí v prípade klesajúcej teploty (napr. funkcia = "chladenia").
 - Svorka  = uzemnenie

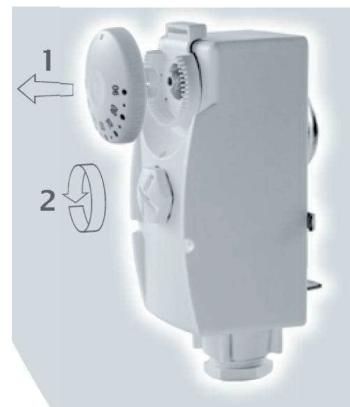

Inštaláciu smie vykonávať iba profesionálny inštalatér v súlade s plánom pripojenia. Okrem toho musí inštalácia tiež zodpovedať aktuálne platným smerniciam VDE a špecifikáciám vášho dodávateľa energie. Inštalácia sa vždy vykonáva pri vypnutom prívode prúdu; musia sa dodržiavať bezpečnostné špecifikácie. Musí sa dodržať maximálny spínací prúd uvedený v technických údajoch! Neprijíname žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek formu znevýhodu.

Prevádzka

Termostat má otočný manuálny číselník so stupnicou teploty. Aby sa dalo číselníkom otočiť, musí byť povytiahnutý von asi o 5 mm z puzdra, aby bol uvoľnený z poistného mechanizmu pod ním (čap-zuby). Potom otáčajte číselníkom, kým nebude požadovaná teplota zodpovedať značke na puzdre.

Pokiaľ chcete uzamknúť zvolenú teplotu, zatlačte číselník dole do puzdra, kým číselník nezavakne do poistného systému. Ak budete chcieť niekedy neskôr teplotu upraviť, uvoľnite číselník z poistného mechanizmu (ako je opísané vyššie) a otočte ním na požadovanú teplotu. Potom zatlačte číselník späť.

Rozmery:	Výkres obvodu:	Technické údaje:
	<p>Termostat AT 10</p> 	<p>Prevádzkové napätie: 230V AC 50Hz</p> <p>Kontakt: 1 dvojcestný kontakt</p> <p>Spínací prúd 15 (2) A</p> <p>Rozsah riadenia teploty: 30°C-90°C</p> <p>Snímací prvok: Kvapalinový snímač</p> <p>Krytie: IP20</p> <p>certifikované CE</p>

Dátum predaja

Razítko predajcu

