

WiFi termostat TE33 16A – TUYA



Návod k použití

Elektronický programovatelný termostat s týdenním programem

Elektronický programovatelný týdenní termostat Hütermann TE33 spojuje pokročilou technologii Wi-Fi s jednoduchým ovládáním, jeho použití Vám přinese snížení nákladů na energii a zároveň zvýší Vaše pohodlí. Termostat lze použít pro regulaci vytápění. Oproti běžným termostatům nabízí kromě regulace vytápění následující funkce:

- ◆ Zobrazení všech potřebných informací na LCD displeji
- ◆ možnost naprogramování pro celý týden
- ◆ regulace teploty 5°C až 35°C

Před uvedením do provozu prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Umístění přístroje:



Přístroj instalujte do výše cca 1.5 metru od podlahy v místě s dobrou cirkulací vzduchu. Zvolte místo, kde se nejvíce zdržujete. S ohledem na co nejvyšší přesnost regulace vytápění přístroj neumístujte do blízkosti výdechů ventilace, komínů, na místa s přímým dopadem slunečního záření apod. Dbejte, aby v okolí termostatu neprocházela žádná vedení ke spotřebičům s indukčním charakterem (zářivky). V opačném případě může docházet k chybné funkci přístroje.


Montáž přístroje:




!POZOR! Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

!Montáž musí vykonávat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!

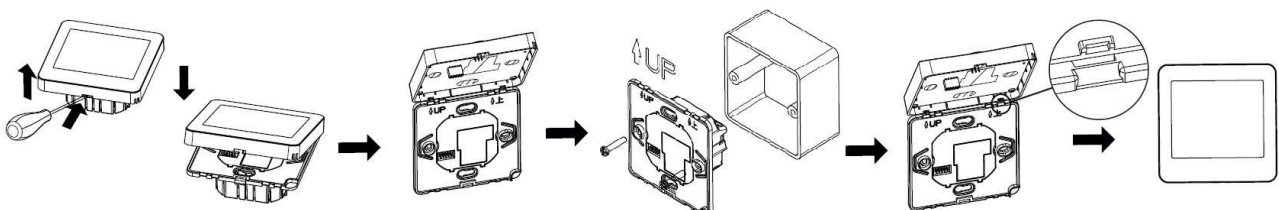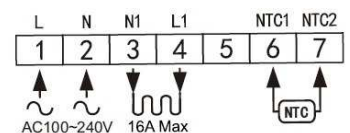

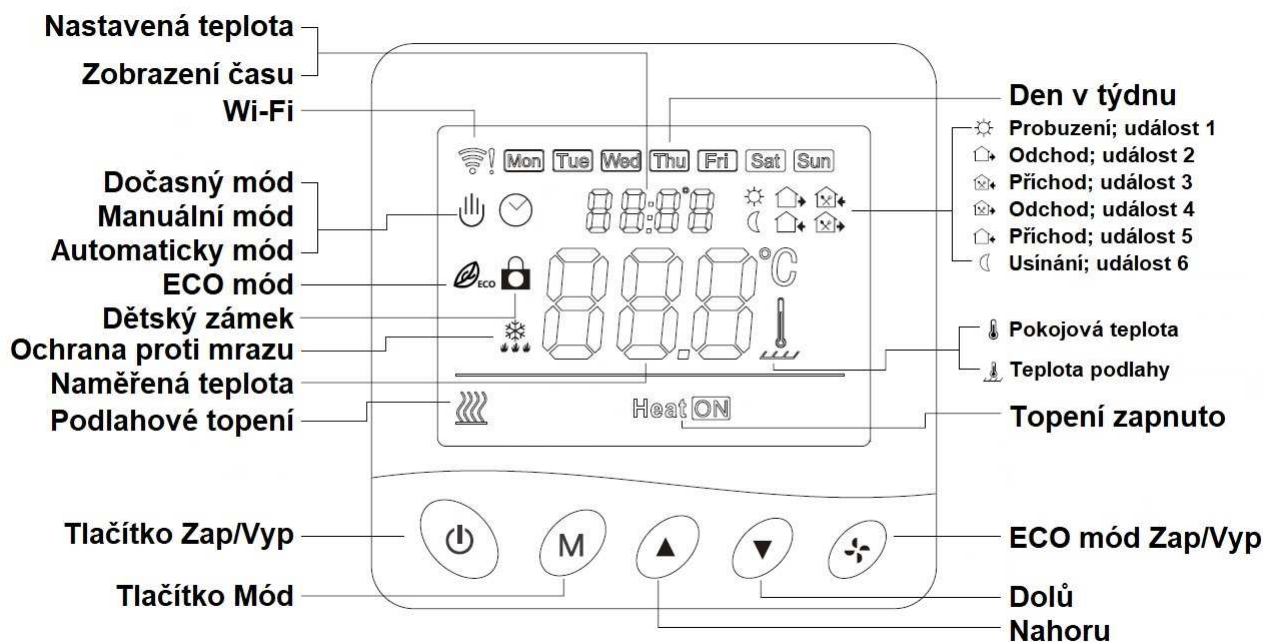







1. Uvolněte přední panel zasunutím šroubováku do spodní drážky, opatrně přední panel odejměte.
2. Vložte odizolované vodiče a upevněte je šrouby. Doporučeno délka odizolování je 7-9mm.
3. Vložte zadní panel do elektroinstalační krabice a opatrně utáhněte šrouby.
4. Opatrně nasadte vršek předního panelu na vršek zadního panelu, zaklopte a zacvakněte ho.



Popis symbolů na LCD:**Režimy regulace teploty:**

-  Automatický režim
Týdenní program, lze nastavit až 6 topných událostí denně.
Události vytápění, pracovní dny a víkend, teplotu lze přizpůsobit na základě osobních rutin.
-  Manuální režim
Termostat pracuje na základě ručně nastavené teploty, automatický režim vypnut.
-  Dočasný režim
Termostat pracuje dočasně na základě ručně nastavené teploty, do automatického režimu se přepne zpět až když má nastat další událost nastavená v automatickém režimu.

Uživatelská nastavení:

- Zapnutí / vypnutí: Krátkým stisknutím tlačítka “” zapnete / vypnete termostat.
- Automatický režim: Stisknutím tlačítka “” po dobu 3 sekund upravíte nastavení automatického režimu.
- Nastavení času: Stisknutím tlačítka “” na 3 sekundy přejdete do nastavení času. Stisknutím tlačítka “” dvakrát po dobu 3 sekund automaticky synchronizujete čas pomocí Wi-Fi připojení.
- Nastavení teploty: Krátkým stisknutím tlačítka “” nebo “” změníte nastavenou teplotu o 0,5°C.
- Dětský zámek: Stisknutím tlačítka “” a “” po dobu 3 sekund aktivujete dětský zámek.
- Režim regulace teploty: Krátkým stisknutím “” přepínáte termostat do manuálního nebo automatického režimu.
- Režim ECO: Krátkým stisknutím tlačítka “” nastavte režim ECO, termostat bude udržovat teplotu 18°C.

Ochrana proti mrazu:

Pokud máte tuto funkci aktivní pak termostat při vypnutém stavu, kdy se na LCD zobrazí nápis OFF a symbol vločky, bude topit při poklesu teploty pod 5°C.

Porucha senzoru:

Vyberte prosím správně pracovní režim senzorů.

Když se zobrazí chyba E0 / E1, termostat zůstane vypnutý, dokud nebude chyba odstraněna.


E0: vestavěný senzor je zkratovaný nebo odpojený.

E1: podlahový senzor je zkratovaný nebo odpojený.

Pokročilé nastavení:

Vypněte termostat krátkým stisknutím tlačítka  na LCD je nápis OFF. Stisknutím tlačítka **"M"** na 3 sekundy přejdete do pokročilého nastavení. Krátkými stisky tlačítka **"M"** se posouváte na další kód.

Změna nastavení se provádí tlačítky **"▲"** nebo **"▼"**.

Nastavení kdykoliv uložíte a ukončíte krátkým stiskem tlačítka .









| Kód | Význam | Změna nastavení "▲" nebo "▼" | Přednastavená hodnota |
|-----|--------------------------|---|-----------------------|
| 01 | Kalibrace teploty | -9,9°C až 9,9°C | -3°C |
| 02 | Hystereze | 0,5°C až 10°C | +/-1°C |
| 03 | Limit maximální teploty | 5°C až 95°C | 50°C |
| 04 | Limit minimální teploty | 5°C až 47°C | 5°C |
| 05 | Ochrana proti mrazu | On (zap) / Off (vyp) | Off (vyp) |
| 06 | Jednotka teploty | °C / °F | °C |
| 07 | Výběr teplotního senzoru | IN: Řízeno vestavěným senzorem OUT: Řízeno podlahovým senzorem ALL: Řízeno vestavěným senzorem a omezeno podlahovým senzorem | IN |
| 08 | Limit teploty podlahy | 20°C až 90°C | 35°C |
| 09 | Nastavení délky týdne | 12345: 5/2 123456: 6/1 1234567: 7/0 | 12345 |
| 10 | Stav výstupního kontaktu | 00: normálně rozepnut 01: nepoužívat 02: normálně sepnut 03: nepoužívat | 00 |
| 11 | Nevyužito | nepoužívat | 0 |
| 12 | Dětský zámek | 00: neaktivní 01: automaticky zamknout po zhasnutí podsvícení 02: automaticky zamknout po zhasnutí podsvícení, lze nastavovat pouze teplota a ECO režim. 03: automaticky zamknout po zhasnutí podsvícení, termostat lze pouze vypnout a zapnout. | 00 |
| 13 | Nevyužito | nepoužívat | 02 |
| 19 | Tovární nastavení | Stiskněte tlačítko  na 5s. | / |

Automatický režim a jeho nastavení:

Stisknutím tlačítka **"M"** na 3 sekundy přejdete do nastavení automatického režimu.

Krátkými stisky tlačítka **"M"** se posouváte dále. Změna nastavení se provádí tlačítky **"▲"** nebo **"▼"**.

Automatický režim je od výroby nastaven takto:

| | Událost | Symbol | Čas | Teplota |
|--------------|---------|---|-------|---------|
| Pracovní dny | 1 |  | 06:00 | 20°C |
| | 2 |  | 08:00 | 15°C |
| | 3 |  | 11:30 | 15°C |
| | 4 |  | 12:30 | 15°C |
| | 5 |  | 17:00 | 22°C |
| | 6 |  | 22:00 | 15°C |
| Víkend | 1 |  | 08:00 | 20°C |
| | 2 |  | 20:00 | 15°C |

Stažení aplikace a spárování termostatu s Wi-Fi:

Aplikaci naleznete zdarma ke stažení na App Store a Obchod Play pod názvem: **Smart Life – Smart Living**

První spuštění a registrace:



V aplikaci povolte oprávnění, poloha, Wi-Fi a bluetooth.

Registrovat se lze pomocí e-mailu nebo telefonního čísla, v obou případech vám přijde ověřovací kód.

Spárování termostatu s Wi-Fi:

Pokud nemáte, připojte váš chytrý telefon k vaší domácí Wi-Fi síti 2,4GHz a zapněte bluetooth.

Zapojte termostat do el. sítě. Termostat se spustí rozsvítí a na LCD bude nápis OFF. Pokud na LCD není nápis OFF

stiskněte krátce tlačítko  termostat se vypne a zobrazí se OFF. Ve vypnuté stavu stiskněte tlačítko  dokud se na termostatu nezobrazí symbol Wi-Fi.

Na úvodní obrazovce v aplikaci klikněte na symbol + a poté na Auto-Scan (Automaticky).

Termostat se zobrazí v aplikaci, klikněte na další a zadejte heslo k vaší Wi-Fi síti a klikněte na OK.

Pojmenujte si termostat a klikněte na hotovo. Termostat je spárován s vaší Wi-Fi a lze jej ovládat pomocí aplikace.

Záruka a servis

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku. V případě závady zašlete pro urychlení vyřízení přístroj s jednoduchým popisem závady přímo na naši adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní paragon / fakturu. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

