

Rotační terasový kartáč

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHX 55

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
ÚVOD	4
POPIS VÝROBKU	4
SESTAVENÍ VÝROBKU	5
POUŽITÍ VÝROBKU	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	6

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření.
- 5) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 6) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- 7) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 8) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 9) Nepřikládejte výrobek za provozu k očím ani uším.
- 10) V žádném případě se nepokoušejte vkládat do výrobku prsty nebo cizí předměty, pokud je v provozu!
- 11) Vysokotlaký proud může být v případě nesprávného použití nebezpečný. Je zakázáno otáčet proud na jiné osoby, sebe sama, zvířata, elektrická zařízení nebo samotný vysokotlaký čistič.
- 12) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

ÚVOD

Tento rotační terasový kartáč je určen pro připojení k vysokotlakým čističům SENCOR SHW 3001 a SHW 4001. Výborně poslouží všude tam, kde je potřeba okolí ochránit před stříkající vodou:

- terasy
- dlažby
- garáže atd.

POPIS ROTAČNÍHO TERASOVÉHO KARTÁČE

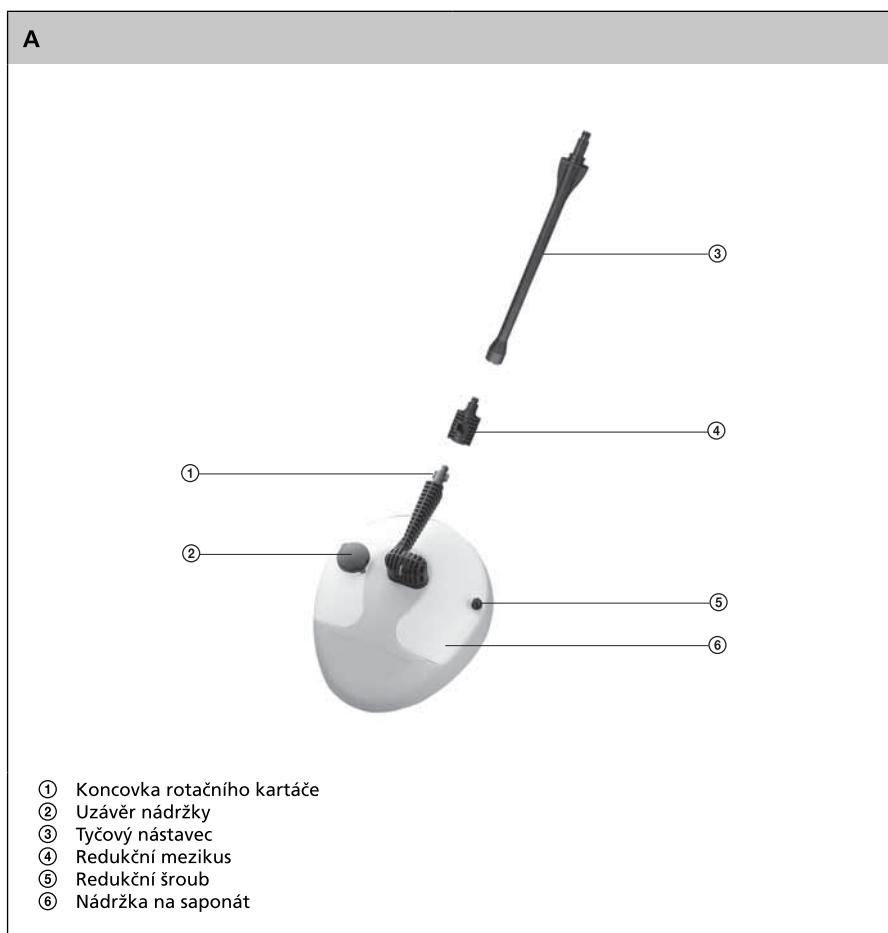

SESTAVENÍ VÝROBKU

- 1) Na koncovku rotačního kartáče nasadte redukční mezikus tak, aby oba výčnělky na koncovce rotačního kartáče zapadly do příslušných otvorů v redukčním mezikusu.
- 2) Pak na redukční mezikus mírně zatlačte a pootočte jej o 90° ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo k jeho zaaretování.



Poznámka:

Redukční mezikus je před zaaretováním nutné zasunout až na doraz, jinak jej nebude možné pootočit a zaaretovat.

- 3) Na závit redukčního mezikusu našroubujte dodávaný tyčový nástavec.

Nyní připojte pistoli vysokotlakého čističe (není součástí dodávky tohoto výrobku):

- 1) Tyčový nástavec vložte do pistole tak, aby jeho čepy zapadly do otvorů uvnitř pistole.
- 2) Nyní mírně zatlačte pracovní nástavec do pistole pootočte jej o 90°.
- 3) Dojde k zaaretování pracovního nástavce do pistole.

POUŽITÍ VÝROBKU

Rotační terasový kartáč lze používat jak pro mytí čistou vodou, tak i pro mytí šampónovým roztokem. V případě potřeby mytí šampónovým roztokem postupujte takto:

- 1) Otevřete kryt nádržky a do nádržky nalijte max. 750 ml šampónovacího roztoku.
- 2) Regulačním šroubem nastavte požadovanou intenzitu šampónování - zašroubováním intenzitu snížíte, vyšroubováním intenzitu zvýšíte.
- 3) Kartáč je nyní připraven k použití (dále postupujte dle návodu přiloženého u vysokotlakého čističe).



Upozornění

Používejte pouze čisticí prostředky určené do vysokotlakých čističů. Nikdy nepoužívejte tekutiny obsahující organická rozpouštědla, kyseliny, hořlavé látky, barviva, oleje a látky, jejichž výpary jsou hořlavé, výbušné nebo jedovaté.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem nádržky	750 ml
Rozměry (délka x šířka x výška)	330 x 280 x 720 mm
Rozměr rotačního kartáče (délka x šířka)	315 x 270 mm
Hmotnost	1,2 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.