

Naparovacia žehlička

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SSI 2027BL

SSI 2028YL

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY	5
POUŽITIE NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY	6
TIPY PRE KVALITNÉ ŽEHENIE	8
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
SKLADOVANIE	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Túto naparovaciu žehličku môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní žehličky bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so žehličkou nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Žehličku a jej sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke el. napäťia alebo chladne.
- Žehličku vždy odpojte od sietovej zásuvky pred plnením alebo vyprázdením nádržky na vodu, pred jej odstavením na krátky čas alebo po ukončení používania.
- Žehlička nesmie byť ponechaná bez dozoru, ak je pripojená k zásuvke el. napäťia.
- Žehlička sa musí používať a ukladať na stabilnom povrchu.
- Pri umiestňovaní žehličky na stojan zaistite, aby bol povrch, na ktorý sa stojan umiestní, stabilný.
- Žehlička sa nesmie používať, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia, ak je netesná alebo ak spadla na zem.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVÁVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením naparovacej žehličky k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku s elektrickým napäťom zásuvky.
- Naparovaciu žehličku pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. V prípade potreby je možné použiť predlžovací kábel, na ktorom je vyznačený maximálny odber elektrického prúdu 10 A. Poddimenzovaný kábel by sa mohol prehrať. K predlžovaciemu káblu nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče. Predlžovací kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby sa oň nezakopávalo.
- Naparovacia žehlička je určená na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ju v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Žehličku nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určená.
- Žehličku neodkladajte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Pred odpojením žehličky od zásuvky el. napäťia nastavte regulátor výstupu pary do polohy pre žehlenie bez naparovania.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, nedotýkajte sa žehličky, ktorá je pripojená k zásuvke el. napäťia. Oblečenie nikdy nežehlite na tele.
- Nedotýkajte sa zahriatej žehliacej plochy. Inak môže dôjsť k popáleniu.
- Po použití vždy odpojte žehličku od zásuvky el. napäťia a nechajte žehliacu plochu vychladnúť.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte žehličku pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte ocot, odvápňovače alebo iné prostriedky na zabránenie vzniku vodného kameňa vnútri nádržky na vodu.
- Dabajte na to, aby sa sietový kábel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostou alebo so zahriatym povrchom.
- Neodpájajte žehličku od sieťovej zásuvky tåhom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tåhom za vidlicu sietového kabla.
- Ak je sietový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Žehličku s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kabla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte žehličku sami ani ju nijak neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


Naparovacia žehlička

SSI 2027BL / SSI 2028YL

SK

POPIS NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY

A

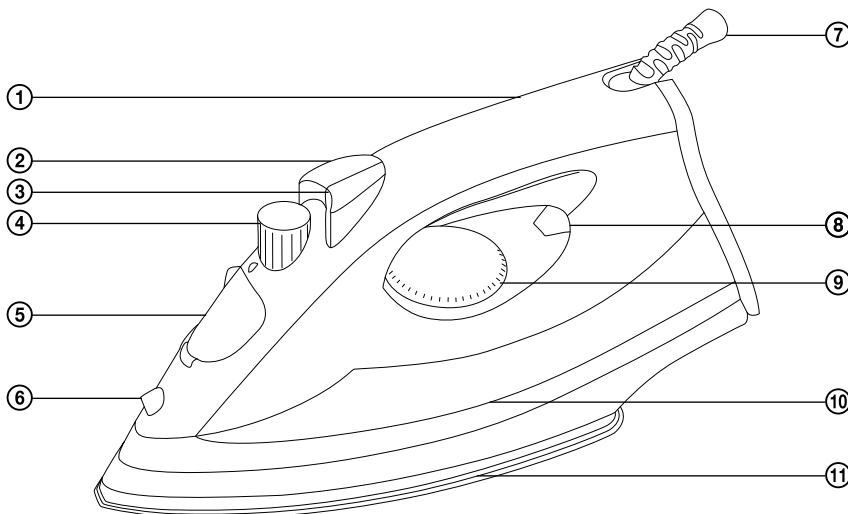

- | | |
|--|--|
| ① Rukoväť | ⑦ Koncovka sietového kábla |
| ② Tlačidlo rozprašovania | ⑧ Svetelná kontrolka signalizujúca udržanie nastavenej teploty |
| ③ Tlačidlo parného impulzu | ⑨ Termostat |
| ④ Regulácia výstupu pary | ⑩ Nádržka na vodu s kapacitou 200 ml |
| ⑤ Uzáver otvoru na plnenie nádržky na vodu | ⑪ Antikorová žehliaca plocha |
| ⑥ Rozprašovacia dýza | |

POUŽITIE NAPAROVACEJ ŽEHLÍČKY

- Pred prvým použitím utrite žehliacu plochu mierne navlhčenou handričkou a potom ju osušte.

PRÍPRAVA PRED ŽEHLENÍM

- Bielereň roztriedte podľa medzinárodných symbolov uvedených na štítkoch alebo podľa typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENIE TERMOSTATU
	Syntetika (nylon, polyamid, polyester atď.)	• Nízka teplota
	Hodváb – vlna	• • Stredná teplota
	Bavlna	• • • Vysoká teplota
	Ľan	MAX Maximálna teplota
	Tkaniny, ktoré sa nežehlia,	

ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM

1. Naplnenie nádržky na vodu

- Skontrolujte, že je žehlička odpojená od sieťovej zásuvky.
- Regulátor výstupu pary A④ nastavte do polohy označenej symbolom .
- Odklopte uzáver otvoru na plnenie nádržky na vodu A⑤.
- Naklopte žehličku dozadu a nádržku A⑩ naplňte vodou. Dbajte na to, aby hladina vody neprekročila rysku maxima.
- Priklorte uzáver otvoru na plnenie nádržky na vodu A⑤. Žehličku umiestnite na stabilný, rovný povrch do zvislej polohy.



Poznámka:

Na plnenie nádržky A⑩ môžete použiť až stredne tvrdú vodu (do 14 °dH / 2,5 mmol/l). Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá, odporúčame použiť 1 diel destilovanej vody a 1 diel vody z kohútika.

2. Nastavenie termostatu

- Uistite sa, že je žehlička umiestnená vo zvislej polohe na rovnom a stabilnom povrchu.
- Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napäťia.
- Termostat A⑧ nastavte podľa typu tkaniny, ktorú chcete vyžehliť. Rozsvietená kontrolka A⑧ signalizuje zahrievanie žehliacej plochy. Hneď ako sa žehliaca plocha zahreje na nastavenú teplotu, kontrolka A⑧ zhasne.



Poznámka:

Pri prvom použití môže byť počuť slabé praskanie spôsobené rozpínajúcim sa plastom. To je úplne normálny jav, ktorý zahrátko zmizne.

Počas žehlenia sa kontrolka A⑧ striedavo rozsvecuje a zhasína. Tým je indikované udržovanie nastavenej teploty.

Najprv vyžehlite bielizeň, ktorá vyžaduje nižšiu teplotu. Ušetríte tým čas, pretože žehlička sa rýchlejšie zahrieva, než chladne.

Ak žehličke pri vysokej teplote a potom nastavíte nižšiu teplotu, vyčkajte, až žehlička vychladne.

3. Naparovanie

- Funkciu naparovania používajte iba pri nastavení termostatu A⑨ na teplotu • • až MAX. Pri teplote • • nastavte regulátorom A④ slabší výstup pary . Pri teplote • • • až MAX nastavte regulátorom A④ silnejší výstup pary .



Poznámka:

Ak je nastavená príliš nízka teplota, mohlo by dôjsť k odkvapkávaniu vody zo žehliacej plochy. Žehlička nepretržite uvoľňuje paru iba vtedy, ak ju držíte v horizontálnej polohe. Uvoľňovanie paru zastavíte postavením žehličky do vertikálnej polohy alebo otočením regulátora výstupu paru A④ do polohy označenej symbolom .

FUNKCIA PARNÉHO IMPULZU

- Stlačením tlačidla parného impulzu A③ vygenerujete silný prúd paru, ktorý narovná aj veľmi pokrčenú textíliu.
- Funkciu parného impulzu používajte iba pri nastavení termostatu A⑨ na teplotu • • • až MAX. Ak sa rozsvieti kontrolka A⑧, vyčkajte, až zhasne, a až potom stlačte tlačidlo parného impulzu A③. Pred opakoványm stlačením tlačidla vyčkajte niekoľko sekúnd.
- Funkciu parného impulzu A③ je možné použiť aj pri žehlení textílií (napr. záclony, zavesené odevy a pod.) vo vertikálnej polohe.

FUNKCIA ROZPRAŠOVANIA

- Funkciu rozprášovania je možné použiť pri nastavení termostatu A⑨ na akúkoľvek teplotu. Uistite sa, že je v nádržke A⑩ voda a pre navlhčenie textílie stlačte tlačidlo rozprášovania A②.



Poznámka:

Funkciu rozprášovania nepoužívajte na hodváb a syntetiku.

SUCHÉ ŽEHENIE

- Ak chcete žehliť bez naparovania, postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Žehlenie s naparovaním, bod 2.
- Nastavanie termostatu. Regulátor A④ nastavte do polohy označenej symbolom .



Poznámka:

Ak chcete použiť funkciu rozprášovania pri suchom žehlení, je potrebné naplniť nádržku na vodu. Pre naplnenie nádržky na vodu postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Žehlenie s naparovaním, bod 1. Naplnenie nádržky na vodu.

TIPY PRE KVALITNÉ ŽEHLENIE

- Nenapĺňajte bubon práčky príliš veľkým množstvom bielizne, inak dôjde k jej nadmernému pokrčeniu. Nadmernému pokrčeniu bielizne sa môžete taktiež vyhnúť tak, že nastavíte nižšie otáčky pri odstredovaní.
- Ak žehlite látky zo zmešaného materiálu (napr. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat podľa materiálu, ktorý sa žehlí pri nižšej teplote.
- Ak nepoznáte zloženie látky, zistite vhodné nastavenie termostatu prežehlením kúsku látky na rube. Začnite nastavením termostatu na nízku teplotu a postupne ju zvyšujte, pokiaľ nie je dosiahnutá ideálna teplota.
- Nikdy neprežehľujte miesta so stopami po pote alebo inými škvunami. Vysoká teplota zafixuje škvunu a tá sa potom ľahko odstraňuje.
- Aby hodvábne, vlnené a syntetické tkaniny neboli po vyžehlení lesklé, žehlite ich po rube.
- Niektoré materiály sa žehlia ľahšie, ak sú mierne vlhké (napr. hodváb).
- Jemné tkaniny pred žehlením navlhčíte rozprášovačom alebo ich žehlite cez mierne navlhčenú utierku.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čistenie vonkajších častí žehličky

- Pred čistením odpojte žehličku od sieťovej zásuvky. Nechajte vychladnúť žehliacu plochu a vyprázdnite nádržku na vodu.
- Žehliacu plochu a plášť žehličky utrite mierne navlhčenou utierkou. Všetky časti potom vytrrite do sucha.
- Na čistenie nepoužívajte kovové predmety alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Odstránenie vápenatých usadenín

- Na odstránenie vápenatých usadenín z naparovacej komory je žehlička vybavená funkciou Self-Clean. Funkciu Self-Clean používajte pravidelne aspoň raz za mesiac.
- Nádržku A⑩ napľňte vodou zhruba do polovice jej objemu. Uistite sa, že regulátor výstupu pary A④ je nastavený v polohe . Žehličku pripojte k zásuvke el. napäťia. Termostat A⑨ nastavte na maximum a vyčkajte, až zhasne kontrolka A⑥. Žehličku odpojte od zásuvky el. napäťia a pridržte ju v horizontálnej polohe nad drezom. Regulátor výstupu pary A④ otočte do polohy označenej symbolom a vyberte ho. Zo žehliacej plochy sa začne uvoľňovať para a bude odkvapkávať voda. Žehličkou mierne pohybujte zlava doprava, až sa vyprázdní celý obsah nádržky. Súčasne s odkvapkávaním vody sa budú odstraňovať aj vápenaté usadeniny z naparovacej komory. Regulátor výstupu pary A④ vložte späť na svoje miesto a nastavte ho do polohy . Žehličku nechajte vychladnúť a potom osušte žehliacu plochu čistou handričkou.

SKLADOVANIE

- Žehličku odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť. Vyprázdnite nádržku na vodu a žehličku uložte do zvislej polohy na bezpečnom mieste.

Naparovacia žehlička

SSI 2027BL / SSI 2028YL

SK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1450–1750 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

SK

Naparovacia žehlička

SSI 2027BL / SSI 2028YL

SK-10