

Univerzální turbohubice

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVX 110TB

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznáme s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
ÚVOD	4
POPIS VÝROBKU	4
SESTAVENÍ VÝROBKU	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	6

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a nadměrné vlhkosti.
- 5) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 6) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 7) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 8) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 9) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 10) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození vysavače nebo zranění osoby:
 - mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny
 - jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.)
 - hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzin, ředidla atp.)
 - mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání)
- 11) Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se výrobek jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě vypněte vysavač odpojením od síťové zásuvky a hubici vyčistěte.
- 12) Nepřikládejte hubici k očím ani uším.
- 13) V žádném případě se nepokoušejte vkládat do turbohubice prsty nebo cizí předměty, pokud je vysavač v provozu!
- 14) Při vysávání některých druhů podlah nebo podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.
- 15) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

ÚVOD


Tato turbohubice je univerzální a je možno ji použít na jakýkoliv průměr trubice domácího vysavače.

Turbohubice zvyšuje účinnost vysávání a umožňuje efektivnější úklid kobereců a podlahových krytin. Vzduchem poháněný rotační kartáč naklepává koberec, aby uvolnil a odstranil hluboko uložené nečistoty a obnovil vlas koberce. S jeho pomocí je možno vysát nečistoty, které by nebylo možné vysát běžným způsobem, nebo by jejich vysávání bylo časově velmi náročné.

Rotační kartáč velmi efektivně odstraňuje zejména:

- zašlápané nečistoty
- vlasy
- zvířecí srst
- nitě

POPIS VÝROBKU

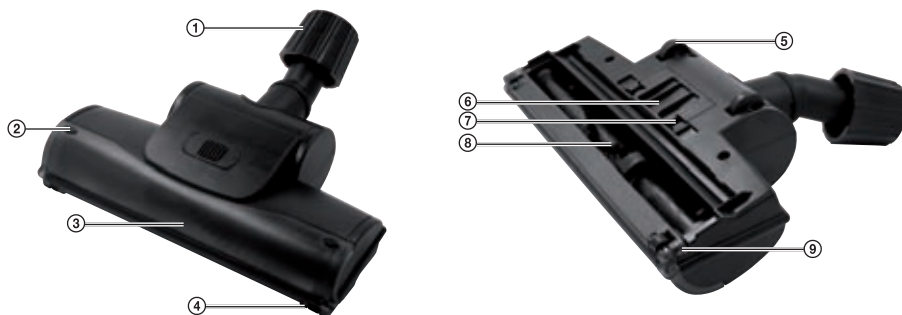

- ① Utahovací matice
- ② Plastový pant
- ③ Odklopný kryt
- ④ Přední pojezdové kolečko
- ⑤ Zadní pojezdové kolečko
- ⑥ Krytka
- ⑦ Pojistka krytu rotoru
- ⑧ Rotační kartáč
- ⑨ Pojistka odklopného krytu

SESTAVENÍ VÝROBKU

Univerzální hubici nasadte obvyklým způsobem na trubici vysavače a pevně utáhněte utahovací matici ①. Turbohubice je nyní připravena k použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění

Před čištěním vždy odpojte hubici od trubice vysavače.

Turbohubici je nutné pravidelně čistit, jinak může dojít k jejímu zanesení (zejména vlasy, nitěmi, zvířecí srstí atp.) a snížení účinnosti vysávání. V případě silného zanesení může dokonce dojít k přehřátí motoru vysavače a jeho poškození!

Hubici je potřeba pravidelně čistit na dvou místech:

Prostor turbokartáče:

Oběma rukama odklopte kryt hubice ③ v její spodní části, a to vyklopením pojistek ④ ve směru šipek (viz obrázek) a důkladně vyčistěte vnitřní prostor hubice a z rotačního kartáče ⑤ odstraňte nečistoty.



Prostor rotoru:

Obě pojistky ⑦ krytu rotoru ⑥ ve spodní části hubice odjistěte současně nahoru, otevřete prostor rotoru a důkladně jej vyčistěte.



Upozornění

Pokud je potřeba pro odstranění nečistot z rotačního kartáče použít nůžky, postupujte s maximální opatrností, abyste nepoškodili štetiny kartáče.

Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhlý ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro vysavače s příkonemod 1000 W
Pro průměr trubice..... 25 – 38 mm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.