

Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL
SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT
SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1


OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
POPIS	4
POKYNY PRE POUŽITIE	5
INDIKÁTOR PREŤAŽENIA	6
VÝMENA BATÉRIÍ	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ.....	6
RIEŠENIE PROBLÉMOV	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	7

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok opatrne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 10) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 11) Ak nebudete výrobok dlhšie používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 12) Na pripojenie výrobku k sieťovej zásuvke používajte iba typ adaptéra dodávaný s týmto výrobkom.
- 13) Na výrobku je zakázané vykonávať konštrukčné zmeny, pripájať k nemu prídavné vF zosilňovače alebo ziskové antény.
- 14) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

POPIS

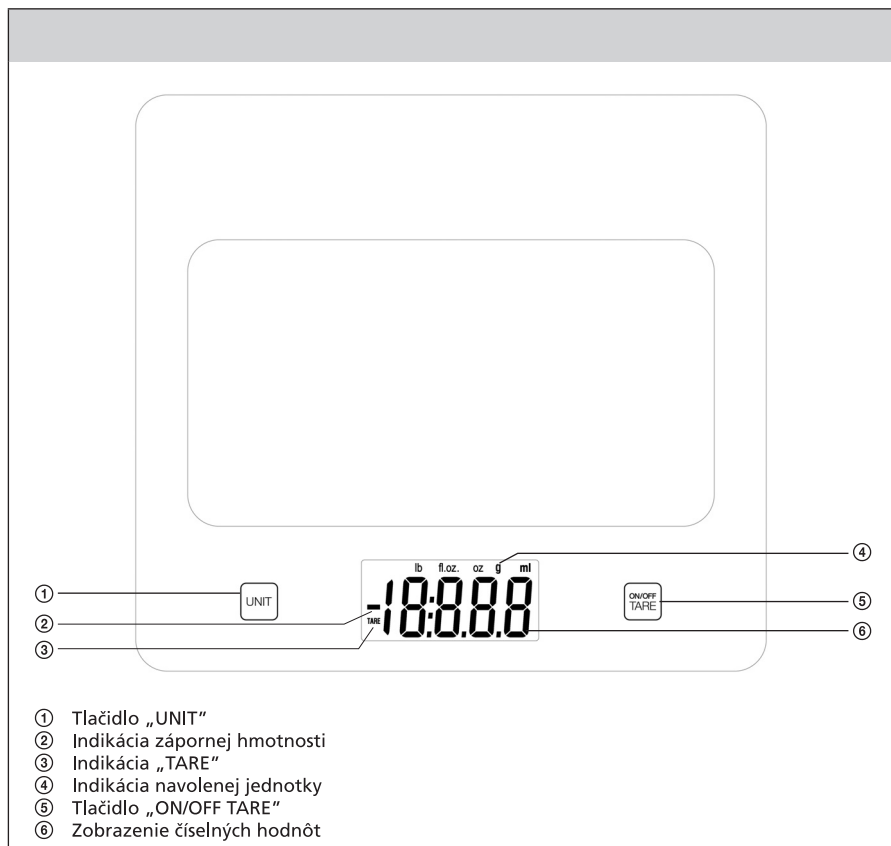

POKYNY PRE POUŽITIE

Zapnutie a vypnutie váhy



Upozornenie

Pred prvým zapnutím váhy otvorte, prosím, na jej zadnej strane batériový kryt a odstráňte izolačnú pásku, ktorá bráni vybitiu batérie pri preprave.

- 1) Váhu zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.
- 2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.



Upozornenie

Váha sa automaticky vypne približne po 60 sekundách po zobrazení „0,0“ na LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Ak ju po zvážení sami vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“, ušetríte tak batériu.

Prepínanie jednotiek

Počas váženia môžete stlačením tlačidla „UNIT“ prepínať medzi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

Postup váženia

- 1) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.
- 2) V prípade potreby zvolte mernú jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na vážiacu plochu položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

Funkcia dovažovania

- 1) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.
- 2) V prípade potreby zvolte mernú jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na dosku opatrne položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Hneď ako sa váha ustáli, stlačte tlačidlo „ON/OFF TARE“. Aktuálna hmotnosť bude zmazaná a displej sa resetuje na nulu.
- 5) Na váhu položte ďalšie potraviny. Displej zobrazí hmotnosť iba práve umiestnených potravín.
- 6) Takto môžete pokračovať s vážením ďalších potravín ich postupným pridávaním a opakovaním kroku 4 a 5.

Ako funkciu dovažovania (TARE) vypnúť

Z váhy odstráňte všetky potraviny. Na displeji sa zobrazí záporná hodnota. Stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“ resetujete váhu na nulu.

INDIKÁTOR PREŤAŽENIA

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“. Okamžite potraviny z váhy odstráňte, aby ste predišli jej poškodeniu.

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte starú batériu.
- 3) Do priestoru pre uloženie batérií vložte 1 ks 3-voltovej lítiovej batérie CR2032, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity (kladný pól batérie musí byť vždy smerom hore).



Upozornenie

- V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorum umiestneným v nôžkach váhy.
- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú alkalické batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	1x Lítiová batérie 3 V (CR2032)
Max. merateľná hmotnosť.....	5000 g
Rozlíšenie váženia.....	1 g
Prepínanie jednotiek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutie pri nečinnosti.....	60 s
Rozmery (šírka x hĺbka x výška).....	201 x 184 x 16 mm
Rozmer displeja (dĺžka x výška).....	55 x 25 mm
Hmotnosť.....	0,49 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

