

Návod na použitie

erava

Sušič/ohrievač obuvi

SK



CE

model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470
model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470 model: SW-470 model:

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie!

- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný bloček a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre súkromné a nie pre profesionálne používanie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte, nasadzujete naň obuv alebo keď sa vyskytne porucha, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Predtým však vždy zariadenie vypnite. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
- Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, alebo popálením nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie vášho zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani podobným účinkom.
- Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospeléj osoby! Zariadenie vždy vypnite, keď ho nepoužívate, a to aj vtedy, ak sa jedná o krátky okamih.
- Zariadenie používajte len s dodávaným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov a látok. Hrozí riziko vzniku požiaru.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo byť do nich ponorené. Zariadenie nepoužívajte, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.




Špeciálne bezpečnostne upozornenia

- Zariadenie nesmiete používať v blízkosti vody, napr. kúpeľňová vaňa alebo sprcha (minimálna vzdialenosť je 60 cm) a nevystavujte ho vlhkosti. V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým prúdom hrozí ohrozenie života!
- **Pozor:** Zariadenie je počas prevádzky teplé. Riziko popálenín.

Technické parametre

Napájanie:	230 V/50 Hz
Príkon:	70 W
Rozmery:	677 x 250 x 290 mm (V x Š x H)

Popis častí a príslušenstvo

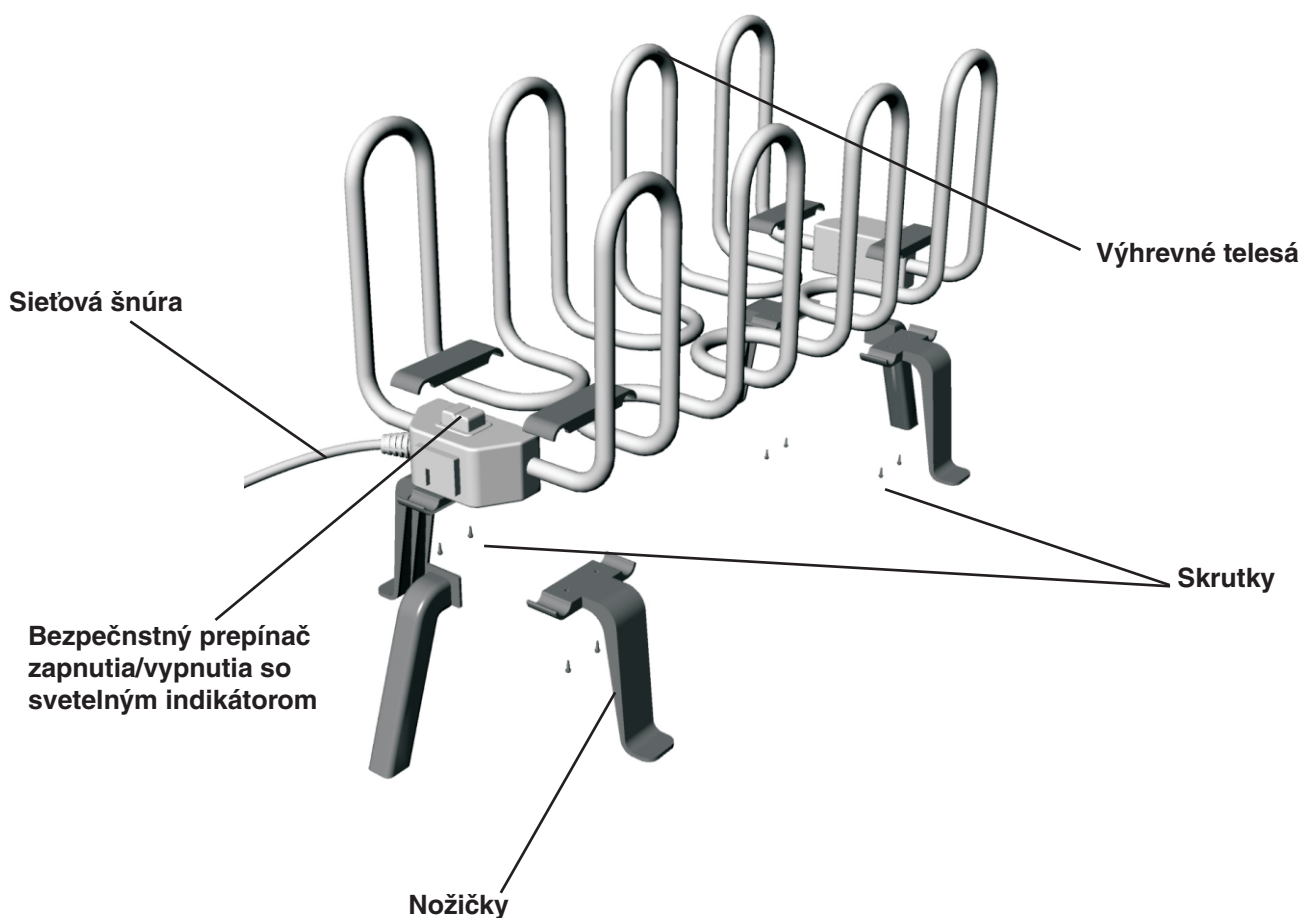

Charakteristické vlastnosti

Zariadenie disponuje nasledovnými charakteristickými vlastnosťami a funkciami:

- Pevná konštrukcia
- Prepínač zapnutia/vypnutia so svetelným indikátorom
- Nožičky s teplou úpravou


Uvedenie do prevádzky

1. Po vybalení sušiča namontujte na zariadenie nožičky.
2. Pred uvedením do prevádzky sa uistite či nie je okolo zariadenia ovinutá sieťová šnúra. Zariadenie pred prvým použitím nechajte aklimatizovať na okolitú teplotu
3. Zasuňte koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky s elektrickým napätím zhodným s údajmi uvedenými na typovom štítku.
4. Nasuňte obuv na výhrevné telesá (úplne až do špičky obuvi).

Upozornenie:

Zariadenie vždy používajte s obuvou nasadenou na výhrevných telesách.

5. Prepínačom zapnutie/vypnutie zapnite zariadenie. Rozsvieti sa svetelný indikátor. Po pár minútach sa zariadenie zohreje na prevádzkovú teplotu.

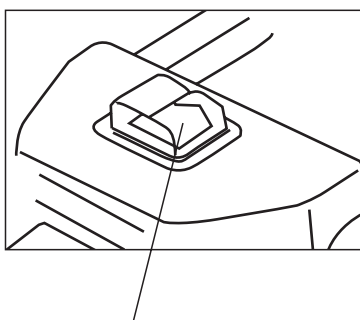

Prepínač zapnutia/vypnutia

4. Podľa potreby obuv kontrolujte prípadne prekladajte.

Vypnutie zariadenia

- 1 Prepínačom zapnutie/vypnutie vypnite zariadenie. Zariadenie sa vypne a svetelný indikátor zhasne.
- 2 Koncovku sieťovej šnúry odpojte od elektrickej zásuvky.
- 3 Pred uskladnením zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť na nehorľavej podložke v takej polohe, aby výhrevné telesá neboli v kontakte s iným povrchom.

Čistenie

- Pred každým čistením najskôr zariadenie vypnite, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Zariadenie poutierajte mäkkou čistou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné práškové čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo riedidlo. Ak je zariadenie silno znečistené, môžete handričku navlhčiť vo vlažnej vode s miernym roztokom saponátu.
- Zariadenie neumývajte pod tečúcou vodou, v umývačke riadu, ani ho neponárajte do vody.

Právo na zmeny vyhradené!

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenska republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.