

# Naparovacia žehlička

## Návod na obsluhu

SK



# SENCOR®

SSI 5420RD  
SSI 5421TQ

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne v čase trvania zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	3
POPIS NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY .....	5
PRÍPRAVA PRED ŽEHLENÍM .....	6
POUŽITIE NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY .....	6
TIPY PRE KVALITNÉ ŽEHLENIE .....	8
ÚDRŽBA A ČISTENIE .....	8
SKLADOVANIE .....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	9

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Naparovaciu žehličku môžu používať deti od 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so žehličkou nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Žehličku a jej sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke el. napätia alebo chladne.
- Žehlička je určená na použitie v domácnosti.
- Žehličku nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Pred pripojením žehličky k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku žehličky s napätím vo vašej zásuvke.
- Žehličku pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Žehličku nesmiete nechávať bez dozoru, ak je pripojená k zásuvke el. napätia.
- Žehličku nepokladajte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Žehlička sa môže používať iba na stabilnom povrchu. To isté platí aj pre odkladanie žehličky. Pri odkladaní žehličky na stojan sa uistite, či je povrch, na ktorom je stojan umiestnený, stabilný.
- Oblečenie nikdy nežehlite na tele.
- Nedotýkajte sa teplej žehliacej plochy. Mohlo by dôjsť k popáleniu.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, nedotýkajte sa žehličky, ktorá je pripojená k zásuvke el. napätia.
- Žehličku vždy odpojte od sieťovej zásuvky pred plnením alebo vyprázdnením nádržky na vodu, pred jej odstavením na krátku

dobu alebo po ukončení používania. Pred odpojením žehličky od zásuvky el. napätia vypnite funkciu naparovanie.

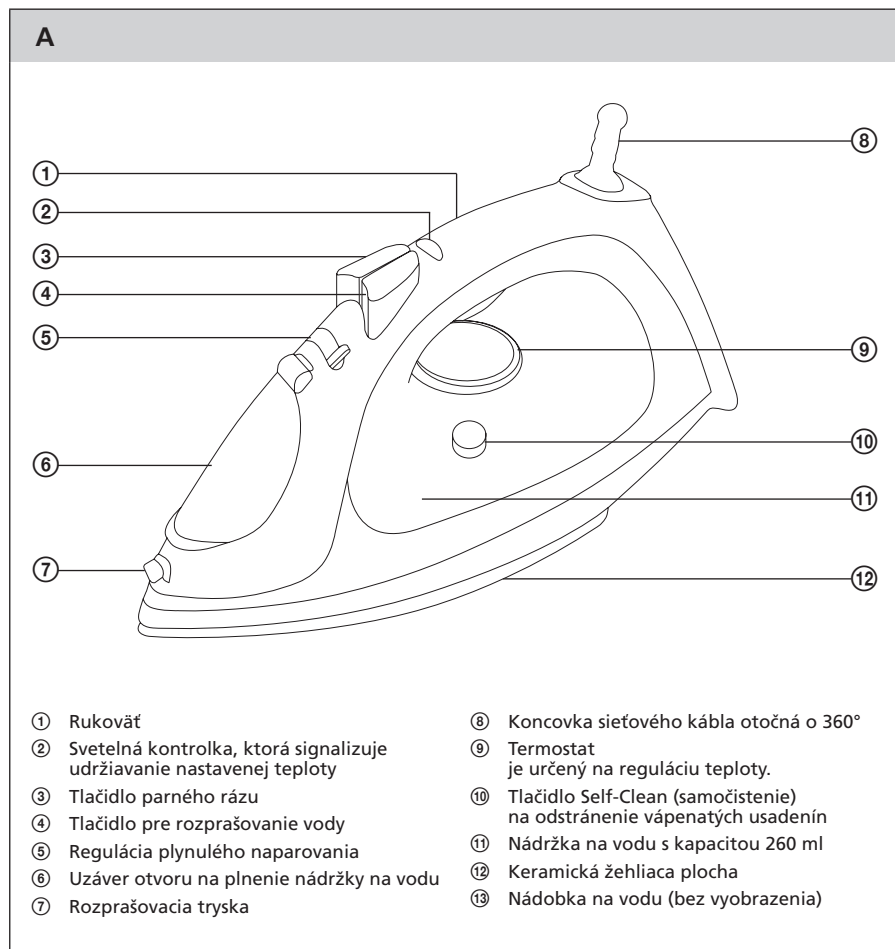
- Pred čistením alebo inou manipuláciou so žehličkou, ktorú ste odpojili od sieťovej zásuvky, nechajte vychladnúť žehliacu plochu.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte žehličku pod tečúcou vodou, nestriekajte na ňu vodu ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte ocot, prostriedky na odvápnenie alebo iné prostriedky na zabránenie vzniku vodného kameňa vo vnútri nádržky na vodu.
- Žehlička sa nesmie používať, ak spadla na zem, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak netesní.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo s teplým povrchom.
- Neodpájajte žehličku od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Žehličku s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte žehličku sami ani ju nijako neopravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

# Naparovacia žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ





SK

## POPIS NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY



## PRÍPRAVA PRED ŽEHLENÍM


- Prádlo roztriedte podľa medzinárodných symbolov uvedených na textile alebo podľa typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENIE TERMOSTATU
	Syntetická textília (nylon, polyamid, polyester atď.)	• nízka teplota
	Hodváb – vlna	•• stredná teplota
	Bavlna – ľan	••• až MAX vysoká teplota
	Tkaniny, ktoré sa nežehlia.	

## POUŽITIE NAPAROVACEJ ŽEHLIČKY

- Uistite sa, či je žehlička odpojená od zásuvky el. napätia.
- Pred prvým použitím poutierajte žehliacu plochu A<sup>12</sup> handričkou, ktorú ste mierne navlhčili a potom ju osušte.

## 1. NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

- Pred plnením nádržky na vodu A<sup>11</sup> skontrolujte či je žehlička odpojená od sieťovej zásuvky a termostat A<sup>9</sup> je nastavený v polohe MIN.
- Regulátor plynulého naparovanie A<sup>6</sup> nastavte do polohy označenej symbolom .
- Priloženú nádobku A<sup>13</sup> naplňte vodou. Používajte destilovanú vodu alebo vodu z vodovodného kohútika (mäkkú až stredne tvrdú). Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo veľmi tvrdá (viac ako 14 °dH / 2,5 mmol/l), odporúčame vám zmiešať 1 diel destilovanej vody s 1 dielom vody z kohútika.
- Žehličku uložte do zvislej polohy. Odklopte uzáver otvoru na naplnenie nádržky na vodu A<sup>6</sup>. Jednou rukou uchopte rukoväť A<sup>1</sup> a žehličku sklopte, tak aby žehliaca plocha A<sup>12</sup> bola zhruba pod uhlom 45° vzhľadom k povrchu, na ktorom je žehlička umiestnená. Vodu potom pomaly prelejte z nádoby A<sup>13</sup> plniacim otvorom do nádržky A<sup>11</sup> a dbajte pritom na to, aby hladina vody nepresiahla rysku maxima vyznačenú na nádržke A<sup>11</sup>.
- Žehličku vráťte naspäť do zvislej polohy a priklopte uzáver otvoru na plnenie nádržky na vodu A<sup>6</sup>.

## 2. NASTAVENIE TERMOSTATU

- Žehličku postavte do zvislej polohy na rovný a stabilný povrch.
- Sieťový kábel pripojte k zásuvke el. napätia.
- Termostat A<sup>9</sup> nastavte podľa typu tkaniny, ktorú chcete vyžehliť, pozri kapitola Príprava pred žehlením. Svetelná kontrolka A<sup>2</sup> sa rozsvieti. Tým je signalizované zahrievanie žehliacej plochy A<sup>12</sup>. Hneď ako sa žehliaca plocha A<sup>12</sup> zahreje na nastavenú teplotu, kontrolka A<sup>2</sup> zhasne. Teraz je žehlička pripravená na žehlenie.

# Naparovacia žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ

SK



## Poznámka:

Pri prvom použití môžete počuť jemné praskanie spôsobené plastom, ktorý sa roztahuje. To je úplne normálny jav, ktorý za krátku dobu zmizne.

V priebehu žehlenia sa kontrolka A② striedavo rozsvieti a zhasína. Tým je indikované udržiavanie nastavenej teploty.

Najskôr vyžehlíte prádlo, ktoré vyžaduje nižšiu teplotu. Ušetríte tým čas, pretože žehliaca plocha A⑫ sa rýchlejšie ohrieva ako chladne.

Ak žehlíte pri vysokej teplote a potom nastavíte nižšiu teplotu, počkajte, kým žehliaca plocha nevychladne.

## 3. FUNKCIA PLYNULÉHO NAPAROVANIA

3.1 Plynulý výstup pary nastavíte alebo vypnete regulátorom A⑤.

3.2 Ak chcete žehliť s naparovaním, nádržka A⑪ musí byť naplnená vodou a na termostate A④ musí byť nastavená teplota v rozmedzí ●●● až MAX, ktorá je vhodná iba pre určitý typ textilného materiálu, pozri kapitola Príprava pred žehlením. Regulátorom A⑤ môžete zvoliť slabší ●☁ alebo silnejší výstup pary ●☁.

3.3 Ak je nastavená funkcia plynulého naparovania a súčasne je termostat A④ nastavený na nízku ● alebo strednú teplotu ●●, môže začať kvapkať voda zo žehliacej plochy A⑫. Z tohto dôvodu je žehlička vybavená systémom **Drip-Stop**, ktorý automaticky zastaví proces naparovania, ak nie je termostat A④ nastavený na dostatočne vysokú teplotu, a zamedzí tak tomu, že začne kvapkať voda z otvorov na naparovanie.



## Poznámka:

Žehlička nepretržite uvoľňuje paru iba vtedy, ak ju držíte v horizontálnej polohe. Uvoľňovanie pary zastavíte postavením žehličky do vertikálnej polohy.

3.4 Ak chcete žehliť bez funkcie plynulé naparovanie, regulátor A⑤ nastavte do polohy označenej symbolom ☒.



## Upozornenie:

Pre hodváb a syntetické textilie nepoužívajte funkciu naparovanie, aby nedošlo k poškodeniu povrchu tkaniny.

## 4. FUNKCIA PARNÉHO RÁZU

4.1 Stlačením tlačidla parného rázu A③ vygenerujete silný prúd pary, ktorý narovná i veľmi pokrčenú textíliu.

4.2 Funkciu parného rázu používajte iba vtedy, ak je termostat A④ nastavený v rozmedzí ●●● až MAX. Aby bolo možné použiť túto funkciu, nádržka A⑪ musí byť naplnená vodou. Ak svieti kontrolka A②, počkajte, kým nezhasne a až potom stlačte tlačidlo parného rázu A③. Pred opakovaným stlačením tlačidla A③ počkajte aspoň 5 sekúnd.

4.3 Funkciu parného rázu môžete použiť aj pri vertikálnom žehlení textílií (napr. na záclony, odevy zavesené na ramienku atď.).



## Upozornenie:

Pre hodváb a syntetické textilie nepoužívajte funkciu parného rázu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu tkaniny.

## 5. FUNKCIA ROZPRAŠOVANIE VODY


• Funkciu rozprašovanie môžete použiť pri akejkoľvek teplote žehlenia. Uistite sa, či je v nádržke A⑪ voda a na pokropenie textílie z rozprašovacej trysky A⑦ stlačte tlačidlo rozprašovanie A④.



## Poznámka:

Funkciu rozprašovanie neodporúčame používať na hodváb a syntetickú textíliu.

## 6. VYPNUTIE


- Po ukončení používania nastavte regulátor plynulého naparovania A⑤ do polohy označenej symbolom  a termostat A⑨ otočte do polohy MIN. Sieťový kábel odpojte od sieťovej zásuvky a žehliacu plochu A⑫ nechajte vychladnúť. Po vychladnutí žehliacej plochy A⑫ odstráňte nad drezom vodu z nádržky A⑪.

## TIPY PRE KVALITNÉ ŽEHLENIE


- Neplňte bubon pračky príliš veľkým množstvom prádla, inak sa začne nadmerne krčiť. Aby sa prádlo nadmerne nekrčilo, nastavte nižšie otáčky pri odstredovaní.
- Ak žehľíte látku zo zmiešaného materiálu (napr. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte termostat podľa materiálu, ktorý sa žehľí pri nižšej teplote.
- Ak nepoznáte zloženie látky, vhodné nastavenie termostatu zistíte tak, že prežehlíte kúsok látky na rube. Začnite nastavením termostatu na nízku teplotu a postupne ju zvyšujte, kým nedosiahnete ideálnu teplotu.
- Nikdy nežehľite miesta so stopami potu alebo inými škvrkami. Vysoká teplota zafixuje škvrnu a tá sa potom ťažko odstraňuje.
- Aby tkaniny z hodvábu, vlny a syntetické tkaniny neboli po žehlení lesklé, žehľite ich na rube.
- Niektoré materiály sa žehľia ľahšie, ak sú mierne vlhké.
- Jemné tkaniny pred žehlením nakropte rozprašovačom alebo ich žehľite cez utierku, ktorú ste mierne navlhčili.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

### Čistenie vonkajších častí žehličky

- Pred čistením sa uistite, či regulátor plynulého naparovania A⑤ je nastavený do polohy , termostat A⑨ je nastavený na MIN a sieťový kábel je odpojený od zásuvky. Žehliacu plochu A⑫ nechajte vychladnúť. Odklopte uzáver A⑥ a potom vyprázdnite nádrž na vodu A⑪ nad drezom. Uzáver A⑥ opäť zatvorte.
- Žehliacu plochu A⑫ a plášť žehličky poutierajte handričkou, ktorú ste mierne navlhčili. Všetko potom poutierajte do sucha.
- Na čistenie nepoužívajte kovové predmety, benzín, riedidlá alebo abrazívne čistiace prostriedky atď., aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Žehličku neponárajte do vody.

### Odstránenie vápenatých usadenín

- Na odstránenie vápenatých usadenín z vnútorných častí žehliacej plochy A⑫ je žehlička vybavená funkciou **Self-Clean**. Funkciu **Self-Clean** používajte pravidelne aspoň 1krát za 14 dní.
- Uistite sa, či je regulátor plynulého naparovania A⑤ nastavený do polohy  a žehlička je odpojená od sieťovej zásuvky. Nádrž A⑪ naplňte vodou zhruba do polovice jej objemu. Do vody nepridávajte ocot alebo iné prostriedky na odvápenie. Žehličku pripojte k zásuvke el. napätia. Termostat A⑨ nastavte na maximum a počkajte, kým nezhasne kontrolka A②. Žehličku odpojte od zásuvky el. napätia a pridržte ju v horizontálnej polohe nad drezom. Stlačte tlačidlo **Self-Clean** A⑩ a podržte ho stlačené. Zo žehliacej plochy A⑫ sa začne uvoľňovať para a horúca voda. Súčasne sa budú odstraňovať aj vápenaté usadeniny z vnútorných častí žehliacej plochy A⑫. Žehličkou pohybujte mierne z jednej strany na druhú, kým sa nevyprázdni celý obsah nádrže A⑪. Po jej vyprázdnení uvoľníte tlačidlo A⑩. Ak je žehliaca plocha A⑫ veľmi znečistená, môžete tento proces zopakovať ešte raz.
- Po ukončení procesu **Self-Clean** pripojte žehličku k zásuvke el. napätia ešte raz a nechajte ju ohriať na maximálnu teplotu, aby došlo k vysušeniu žehliacej plochy A⑫. Vyžehlíte kúsok nepotrebnnej látky, aby sa odstránili škvrny od vody, ktoré vznikli na žehliacej ploche A⑫ pri vyčistení. Potom nastavte termostat A⑨ do polohy MIN, žehličku odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte ju vychladnúť. Na záver poutierajte žehliacu plochu A⑫ čistou handričkou.



# Naparovacia žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ

SK

## SKLADOVANIE

- Žehličku uložte do zvislej polohy na suché a čisté miesto mimo dosahu detí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia .....	220 – 240 V
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	2200 W

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

### POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

SK-9

# Naparovacia žehlička

SSI 5420RD / SSI 5421TQ