

# Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



## SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL  
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT  
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1


**OBSAH**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	3
POPIS .....	4
POKYNY PRE POUŽITIE .....	5
INDIKÁTOR PREŤAŽENIA .....	6
VÝMENA BATÉRIÍ .....	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ.....	6
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	6
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	7

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok opatrne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 10) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 11) Ak nebudete výrobok dlhšie používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 12) Na pripojenie výrobku k sieťovej zásuvke používajte iba typ adaptéra dodávaný s týmto výrobkom.
- 13) Na výrobku je zakázané vykonávať konštrukčné zmeny, pripájať k nemu prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
- 14) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

## POPIS

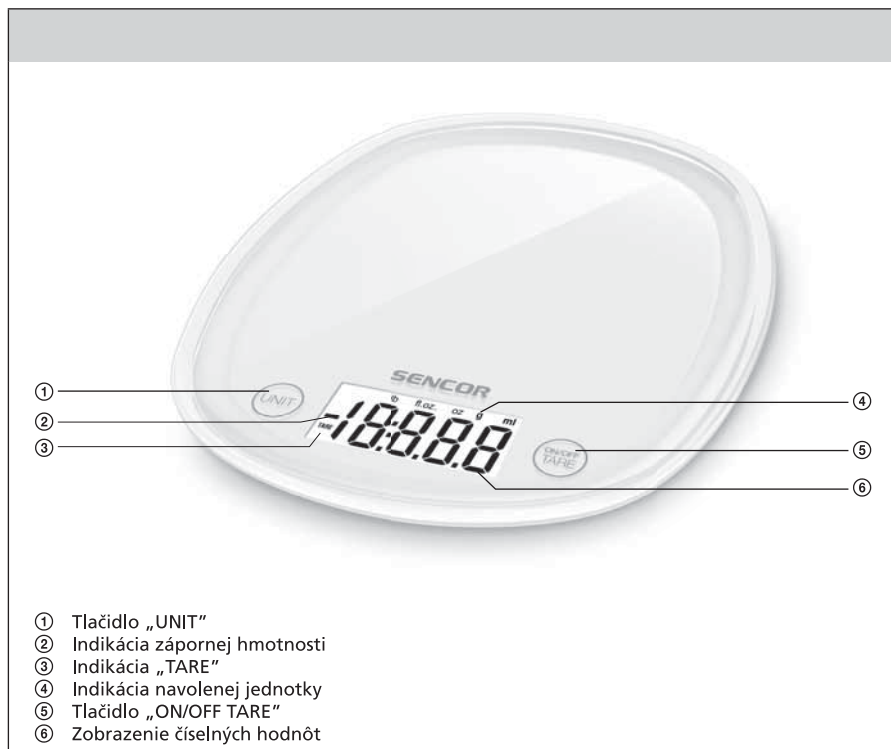

## POKYNY PRE POUŽITIE

### Zapnutie a vypnutie váhy



#### Upozornenie

Pred prvým zapnutím váhy otvorte, prosím, na jej zadnej strane batériový kryt a odstráňte izolačnú pásku, ktorá bráni vybitiu batérií pri preprave.

- 1) Váhu zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.
- 2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.



#### Upozornenie

Váha sa automaticky vypne približne po 60 sekundách po zobrazení „0,0“ na LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Ak ju po zväžení sami vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“, ušetríte tak batérie.

### Prepínanie jednotiek

Počas váženia môžete stlačením tlačidla „UNIT“ prepínať medzi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

### Postup váženia

- 1) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.
- 2) V prípade potreby zvolte mernú jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na vážiacu plochu položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

### Funkcia dovažovania

- 1) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“.
- 2) V prípade potreby zvolte mernú jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na dosku opatrne položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Hneď ako sa váha ustáli, stlačte tlačidlo „ON/OFF TARE“. Aktuálna hmotnosť bude zmazaná a displej sa resetuje na nulu.
- 5) Na váhu položte ďalšie potraviny. Displej zobrazí hmotnosť iba práve umiestnených potravín.
- 6) Takto môžete pokračovať s vážением ďalších potravín ich postupným pridávaním a opakovaním kroku 4 a 5.

### Ako funkciu dovažovania (TARE) vypnúť

Z váhy odstráňte všetky potraviny. Na displeji sa zobrazí záporná hodnota. Stlačením tlačidla „ON/OFF TARE“ resetujete váhu na nulu.

## INDIKÁTOR PREŤAŽENIA

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“. Okamžite potraviny z váhy odstráňte, aby ste predišli jej poškodeniu.

## VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batérie vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérií umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte staré batérie.
- 3) Do priestoru na uloženie batérií vložte 3 ks 1,5 V AAA batérie, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity vyznačenej v batérovom priestore.



### Upozornenie

- V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorum umiestneným v nôžkach váhy.
- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú 3x 1,5 V AAA batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

# Kuchynská váha

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

SK

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	3x 1,5 V AAA batérie
Max. merateľná hmotnosť.....	5000 g
Rozlíšenie váženia.....	1 g
Prepínanie jednotiek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutie pri nečinnosti.....	60 s
Rozmery (šírka x hĺbka x výška).....	220 x 180 x 25 mm
Rozmer displeja (dĺžka x výška).....	56 x 25 mm
Hmotnosť.....	0,33 kg

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

