

SENCOR®

Let's live!



Prenosný DVD prehrávač
SPV 2722

NÁVOD NA OBSLUHU
SK



PRED UVEDENÍM PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAME-NAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE TU UVEDENÉ ÚDAJE SVOJMU PREDAJ-COVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	2
1.1.	Bezpečnostné podmienky.....	2
1.2.	Dodatok k LCD.....	6
2.	Popis prístroja.....	7
3.	Diaľkový ovládač.....	8
	Vloženie batérií.....	10
4.	Základná obsluha.....	12
4.1.	Nastavenie systému (General Setup Page).....	12
4.2.	Nastavenie zvuku (Audio Setup Page).....	13
4.3.	Nastavenie videa (Video Setup Page).....	14
4.4.	Nastavenie preferencií (Preference Setup Page).....	14
4.5.	Nastavenie hesla (Password Setup Page).....	15
5.	Technické údaje.....	17

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

1.1. Bezpečnostné podmienky

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktorých opravu by mohol vykonávať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.



Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii priloženej k prístroju.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.
- Pokiaľ je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo pokiaľ ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať.

Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.

- Pre nabitie akumulátorového bloku integrovaného do prístroja umiestnite prístroj na dobre vetrané miesto, v dostatočnej vzdialenosti od zápalných materiálov.

Servis a údržba

- Pre zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj neodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Pred čistením, prenesením, vybratím disku z prístroja a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubic, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko

- poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.

Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Pokiaľ diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
- Pokiaľ diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

**UPOZORNENIE**

Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

**UPOZORNENIE**

Batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

1.2. Dodatok k LCD

Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke

Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora

- Neponechávajte statický obraz na LCD paneli viac ako 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panelu. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.
- Podobné poškodenie LCD panelu môže byť spôsobené statickým umiestnením loga televíznej stanice.
- Sledovanie televízie vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných (formáty nepokrývajúce celú plochu zobrazovača) dlhý čas môže zanechať stopy na pravom alebo ľavom okraji, prípadne v strede obrazu spôsobené rozdielmi na vyžarovaní svetla. Podobné poškodenie môže nastať aj pri prehrávaní DVD alebo hraní hier.
- Zobrazenie statického obrazu z videohier alebo počítača dlhší čas môže spôsobiť čiastočný efekt „pretrvávajúci obraz“. Aby sa predišlo tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazení statického obrazu.
- Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!




Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body


- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). To nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

2. Popis prístroja

1. Tlačidlá:
 - ▲/◀◀ – hore (krátke stlačenie) a preskok na predchádzajúcu stopu (stlačenie a podržanie tlačidla)
 - ▼/▶▶ – dole (krátke stlačenie) a preskok na nasledujúcu stopu (stlačenie a podržanie tlačidla)
 - ◀/VOL- – doľava (krátke stlačenie) a zníženie hlasitosti (stlačenie a podržanie tlačidla)
 - ▶/VOL+ – doprava (krátke stlačenie) a zvýšenie hlasitosti (stlačenie a podržanie tlačidla)
2. Tlačidlo ►||
Krátke stlačenie – prepínanie medzi prehrávaním a pauzou. V zoznamoch funkcie Zadanie (ENTER/OK)
3. Tlačidlo **SETUP** (Nastavenie)
4. Tlačidlo **SOURCE** (Zdroj)
5. Zdieľka na pripojenie USB
6. Zdieľka na pripojenie slúchadiel 
7. Výstup AV OUT
8. Hlavný vypínač **ON/OFF**
9. Zdieľka na pripojenie napájacieho adaptéra 9 – 12 V

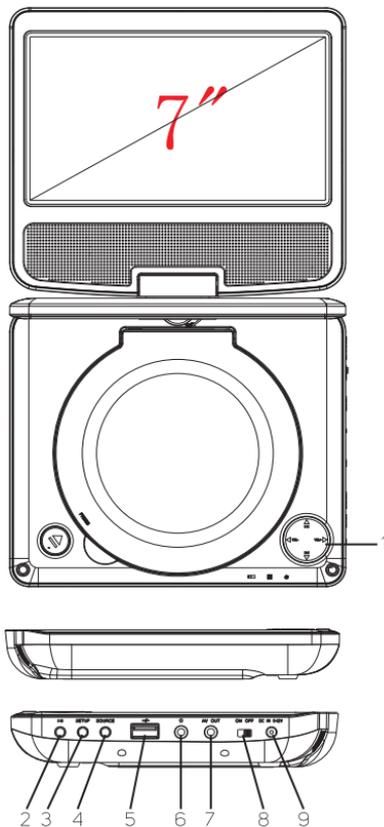

3. Diaľkový ovládač

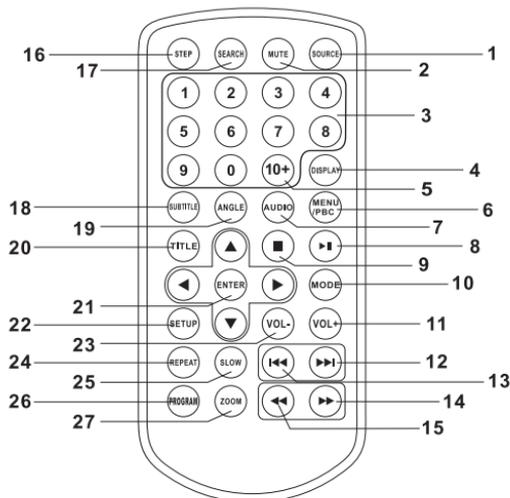

1. Tlačidlo SOURCE

Slúži na prepínanie medzi zdrojmi.

2. Tlačidlo MUTE

Tlačidlo slúži na okamžité umlčanie systému/obnovenie pôvodnej hlasitosti.

3. Číslkové tlačidlá

4. Tlačidlo DISPLAY

Slúži na zobrazenie času a informácií.

5. Tlačidlo 10+

Slúži na vloženie čísla vyššieho ako 10. Napr. ak chcete vložiť číslo 12, stlačte najprv 10+ a potom 1 a 2.

6. Tlačidlo MENU/PBC

Slúži na vstup do menu DVD.

Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie PBC v režime VCD.

7. Tlačidlo AUDIO

Režim DVD: Opakovane stlačte počas prehrávania na nastavenie rôznych jazykov pre audio, ak sú dostupné.

Režim CD/VCD: Opakovane stlačte počas prehrávania pre prepnutie na rôzny audio kanál (ľavý/pravý/zmiešaný/stereo).

8. Tlačidlo ►||

Stlačte tlačidlo ►|| raz pre prerušenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla ►|| obnovíte prehrávanie zo zastaveného miesta.

9. Tlačidlo ■

Stlačte tlačidlo ■ raz pre prerušenie prehrávania. Pokiaľ stlačíte v tejto fáze tlačidlo **ENTER**, prehrávanie sa obnoví od bodu, v ktorom ste zastavili prehrávanie stlačením tlačidla ■. Stlačte tlačidlo ■ dvakrát na zrušenie prehrávania.

10. Tlačidlo MODE

Nastavenie parametrov LCD (jas, kontrast a sýtosť).

11. Tlačidlo VOL+

Zvýšenie hlasitosti.

12. Preskok vpred ►►

Tlačidlo slúži na preskok na začiatok nasledujúcej kapitoly/skladby.

13. Preskok späť ◀◀

Tlačidlo slúži na preskok na začiatok predchádzajúcej kapitoly/skladby.

14. Tlačidlo ►►

Stlačte tlačidlo pre rýchle pretáčanie smerom vpred (X2 – X4 – X8 – X16 – X32). Tlačidlom ►|| obnovíte normálne prehrávanie.

15. Tlačidlo ◀◀

Stlačte tlačidlo pre rýchle pretáčanie smerom vzad (X2 – X4 – X8 – X16 – X32). Tlačidlom ►|| obnovíte normálne prehrávanie.

16. Tlačidlo STEP

Stlačte raz tlačidlo **STEP** a prehrávanie sa zastaví. Opätovným stlačením posuniete obraz o jeden krok vpred.

17. Tlačidlo SEARCH

Slúži na vyhľadanie času, titulu alebo kapitoly v rámci DVD disku.

18. Tlačidlo SUBTITLE

Počas prehrávania stlačte opakovane tlačidlo **SUBTITLE** pre nastavenie jazyka titulkov.

19. Tlačidlo ANGLE

V režime DVD stlačte toto tlačidlo pre zmenu uhla pohľadu, pokiaľ ich dané DVD obsahuje.

20. Tlačidlo TITLE

V režime DVD slúži na zobrazenie menu DVD.

21. Tlačidlo ENTER

Slúži na potvrdenie výberu.

22. Tlačidlo SETUP

Slúži na vstup/výstup do/z menu nastavení.

23. Tlačidlo VOL-

Zníženie hlasitosti.

24. Tlačidlo REPEAT

Služi na opakované prehrávanie.

V režime DVD môžete opakovane prehrávať kapitolu, titul alebo všetko na disku.

V režime VCD/CD môžete opakovane prehrávať stopu alebo všetko.

V režime MP3 môžete vybrať „Opakovať jednu“ alebo „Opakovať priečinok“.

25. Tlačidlo SLOW

Služi na spomalenie prehrávaného obsahu v poradí: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normálne prehrávanie.

26. Tlačidlo PROGRAM

V režimoch DVD/VCD: Služi na programové prehrávanie vybraných titulov.

Stlačte tlačidlo **PROGRAM** a zobrazí sa menu programového prehrávania.

Číslcovými tlačidlami vyberte tituly, kapitoly alebo čísla stop, ktoré chcete prehrať. Pre obnovu normálneho prehrávania stlačte tlačidlo **PROGRAM** a vyberte „Clear“ (Vymazať).


27. Tlačidlo ZOOM

V režimoch DVD/VCD: Každým stlačením sa zmení veľkosť obrazu v poradí: 2x – 3x – 4x – 1/2x – 1/3x – 1/4x.


V režime JPEG: Stlačte raz tlačidlo **ZOOM**, pomocou ►► zväčšujete obraz, pomocou ◀◀ zmenšujete obraz. Tlačidlami ◀/▶/▲/▼ sa môžete pohybovať v rámci zväčšeného obrazu.

Vloženie batérií

1. Otvorte kryt na batérie.

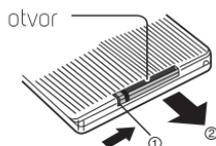

2. Vložte batériu a uzavrite priestor na batériu.

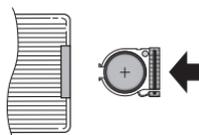

Na obsluhu prístroja ovládačom nasmerujte ovládač na prístroj a potom stlačte tlačidlo pre jeho požadovanú funkciu. Účinný dosah ovládača je do cca 5 metrov pri odchýlke max. +/- 30° od kolmého smeru k senzoru prijímača diaľkového ovládania na prednej strane prístroja. Znižovaním kapacity batérií sa účinný dosah ovládača postupne skracuje.

V okamihu použitia ovládača nesmú byť v priestore medzi ovládačom a prístrojom pevné prekážky.

Pri bežnom používaní ovládača je životnosť batérií v ovládači cca 1 rok. Po významnom skrátení účinného dosahu ovládača alebo pri problémoch s obsluhou prístroja ovládačom vymeňte v ovládači obe batérie.

Pokiaľ nebudete ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho obe batérie – zabránite tak event. poškodeniu ovládača ich prípadným vytečením.

Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.


Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Pokiaľ diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
- Pokiaľ diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
- Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

4. Základná obsluha

4.1. Nastavenie systému (General Setup Page)

Stlačte tlačidlo **SETUP** pre vstup do ponuky nastavenia. Pomocou tlačidiel **◀/▶/▲/▼** vyberte požadovanú položku. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **SETUP** znovu a obnoví sa pôvodné zobrazenie.

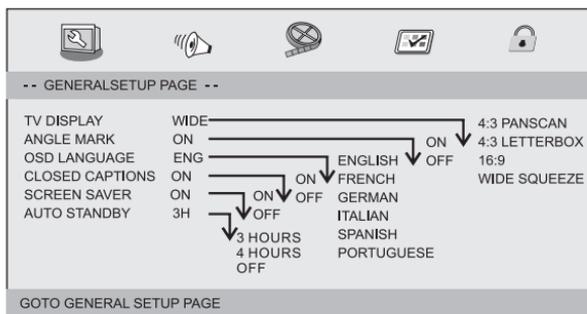

TV Display (TV displej)

Vyberte pomer strán prehrávaného obrazu.

4:3 PS: Obraz bude zaznamenaný normálne, ale ľavá a pravá strana obrazu bude orezaná a obraz bude naformátovaný do veľkosti obrazovky.

4:3 LB: Obraz bude zaznamenaný normálne, ale bude hore a dole ohraničený čiernymi pruhmi.

16:9: Širokouhlé zobrazenie.

„Wide Squeeze“: Obraz nastavte na 4:3.

Angle mark (Uhol zobrazenia)

Zobrazuje aktuálny uhol zobrazenia obrazu v pravom hornom rohu, pokiaľ je taká informácia na disku dostupná.

OSD Language (Jazyk OSD)

Vyberte preferovaný jazyk OSD.

Closed Captions (Skruté titulky)

Niektoré disky môžu obsahovať skryté titulky, príp. ďalšie informácie. Pred aktiváciou funkcie sa uistite, že daný disk funkciu skrytých titulkov podporuje.

Screen Saver (Šetrič obrazovky)

Táto funkcia slúži na zapnutie/vypnutie funkcie šetriča obrazovky.

Auto Standby (Automatický pohotovostný režim)


Táto funkcia slúži na automatické prepnutie systému do pohotovostného režimu po 3 alebo 4 hodinách.

3 hodiny: Prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 3 hodinách nečinnosti.

4 hodiny: Prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách nečinnosti.

Vypnuté: Funkcia automatického pohotovostného režimu bude zrušená.

4.2. Nastavenie zvuku (Audio Setup Page)

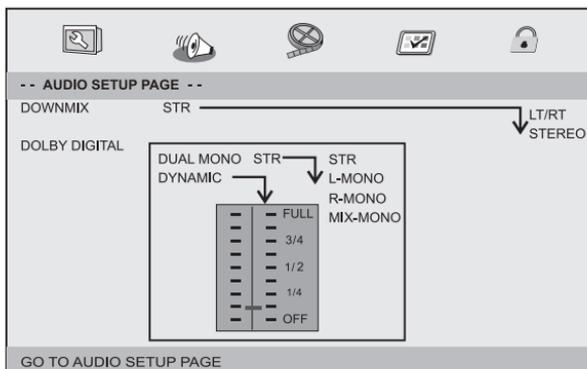

Downmix (Zmiešanie)

Táto voľba umožňuje nastaviť stereo analógový výstup.

LT/RT: Vyberte, pokiaľ je DVD prehrávač pripojený k dekodéru Dolby Pro Logic.

Stereo: Vyberte, pokiaľ výstup zvuku vychádza iba z dvoch predných reproduktorov.

Dolby Digital

Táto voľba umožňuje nastaviť buď Dual Mono, alebo Dynamický výstup.

Dual Mono

Stereo: Ľavý mono výstup bude reprodukovať zvuk v ľavom reproduktore a pravý mono výstup v pravom reproduktore.

L-Mono: Ľavý mono výstup bude reprodukovať zvuk z ľavého i pravého reproduktora.


P-Mono: Právý mono výstup bude reprodukovať zvuk z pravého i ľavého reproduktora.

Mix-Mono: Ľavý a pravý mono výstupy budú spoločne reprodukované v ľavom a pravom reproduktore.

Dynamic


Voľba dynamickej kompresie zvuku.

4.3. Nastavenie videa (Video Setup Page)

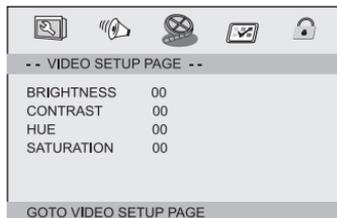

Služi na nastavenie jas, kontrastu, odtieňa a sýtosti farieb.

4.4. Nastavenie preferencií (Preference Setup Page)

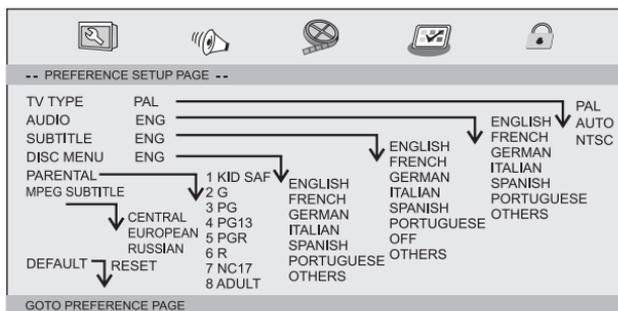

TV Type (TV typ)

Vyberte systém farieb, ktorý bude zodpovedať AV výstupu vášho televízora. Tento DVD prehrávač je kompatibilný s oboma systémami NTSC a PAL.

PAL – Vyberte, pokiaľ je pripojený televízor vybavený PAL systémom.

Videosignál disku NTSC sa pri výstupe zmení na formát PAL.

NTSC – Vyberte, pokiaľ je pripojený televízor vybavený NTSC systémom.

Videosignál disku PAL sa pri výstupe zmení na formát NTSC.

Auto – Zmení výstup video signálu automaticky podľa prehrávaného disku.

Audio (Jazyk zvuku)

Vyberte jazyk zvuku, pokiaľ je dostupný.

Subtitle (Jazyk titulkov)

Vyberte jazyk titulkov, pokiaľ je dostupný.

Disc Menu (Menu disku)

Vyberte jazyk menu disku, pokiaľ je dostupný.

Parental (Ohodnotenie)

Niektoré disky sú vybavené funkciou rodičovskej kontroly, ktorá zabraňuje pozretiu celého disku alebo blokuje určité scény. Táto funkcia tak umožňuje nastaviť úroveň rodičovského zámku. Úrovně sú od 1 do 8 a sú závislé od krajiny použitia. Môžete teda zablokovať prehratie niektorých diskov, ktoré nie sú vhodné pre deti, príp. niektoré scény budú nahradené inými.


MPEG4 SUBTITLE (Titulky MPEG4)

Zvoľte podľa použitej abecedy externých titulkov medzi stredoeurópskymi (Central European) a azbukou (Russian).

Default (Obnovenie továrenského nastavenia)


Obnovíte továrenské nastavenie ponuky.

4.5. Nastavenie hesla (Password Setup Page)

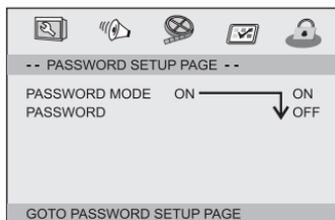

Password Mode (Režim hesla)

Služi na zapnutie/vypnutie režimu hesla. Pokiaľ funkciu vypnete (off), k zmene rodičovskej úrovne nebude potrebné vložiť platné heslo.

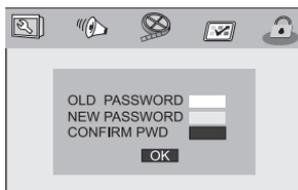

Password (Heslo)

Slúži na zmenu platného hesla.

OLD PASSWORD (Staré heslo): Vložte súčasné platné heslo (heslo z výroby: 1369) a kurzor sa automaticky presunie na ďalšie pole.

NEW PASSWORD (Nové heslo): Vložte nové heslo. Ide o 4 číslice. Použite číslkové tlačidlá na diaľkovom ovládači. Kurzor sa automaticky presunie na ďalšie pole.

CONFIRM PASSWORD (Potvrdiť heslo): Vložte znovu nové heslo pre potvrdenie. Pokiaľ je nesprávne, kurzor zostane stáť na tejto bunke. Pokiaľ je správne, kurzor sa automaticky presunie na pole **OK**.

OK: Hneď ako sa objaví kurzor na tomto poli, stlačte tlačidlo **ENTER** na diaľkovom ovládači.

Poznámka:

Pokiaľ zmeníte heslo, zmeníte ho tiež pre nastavenie rodičovskej kontroly. Východiskové heslo z výroby je 1369 a je vždy aktívne, i keď toto heslo zmeníte.

5. Technické údaje

Vlastnosti prehrávača

Položka	Štandardné požiadavky	
Napájanie	100 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Spotreba	< 10 W	
Prevádzková vlhkosť	5 – 90 %	
Výstup	Video výstup	1 Vrms (75 ohmov)
	Audio výstup	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB)

Systém

Laser	Polovodičový, vlnová dĺžka 650 mm
TV systém	NTSC/PAL
Kmitočtová charakteristika	20 Hz – 20 kHz (1 dB)
Pomer signálu k šumu	Lepší než 80 dB (iba analógový výstup)
Rozsah dynamiky	Lepší než 85 dB (DVD/CD)

Technické údaje batérie

Výstupné napätie:	7,4 V
Štandardný čas nabíjania:	3 h – 4 h

Pracovné a skladovacie podmienky

1. Skladovanie	Teplota	Vlhkosť
6 mesiacov	-20 °C – +45 °C	65 ±20 %
1 týždeň	-20 °C – +65 °C	65 ± 20 %

2. Prevádzkové podmienky	Teplota	Vlhkosť
Štandardné nabíjanie	0 °C – +45 °C	65 ±20 %
Štandardné vybíjanie	-20 °C – +65 °C	65 ±20 %

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu:
FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy:

- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, opravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombu prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

