




SK ■ Parná žehlička

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Túto žehličku môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so žehličkou nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Žehličku a jej prívodný kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke alebo chladne.
- Žehlička je určená na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ju v priemyselnom prostredí ani vonku.
- Pred pripojením žehličky k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku žehličky s elektrickým napätím vo vašej zásuvke.
- Žehličku pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Žehličku nesmiete nechávať bez dozoru, ak je pripojená k sieťovej zásuvke.
- Žehličku nepokladajte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Žehlička sa môže používať iba na stabilnom, rovnom povrchu. To isté platí aj pre odkladanie žehličky. Pri odkladaní žehličky na stojan sa uistite, či je povrch, na ktorom je stojan umiestnený, stabilný.
- Nedotýkajte sa žehličky mokrými alebo vlhkými rukami, keď je pripojená k sieťovej zásuvke.
- Oblečenie nikdy nežehlite na tele.
- Nedotýkajte sa teplej žehliacej plochy. Mohlo by dôjsť k popáleniu.
- Žehličku vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nechávate bez dozoru, pred plnením alebo vyprázdnením nádržky na vodu a po ukončení používania. Pred odpojením žehličky od sieťovej zásuvky vypnite funkciu naparovanie a regulátor termostatu nastavte do polohy MIN.
- Nádrž na vodu nikdy neplňte priamo pod vodovodným kohútikom. Na plnenie nádržky vždy používajte dodávanú nádobu. Do nádržky nikdy nepridávajte ocot, prostriedky na odvápnenie alebo iné prísady.
- Pred čistením alebo inou manipuláciou so žehličkou, ktorú ste odpojili od sieťovej zásuvky, nechajte vychladnúť žehliacu plochu.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte žehličku pod tečúcou vodou, nestriekajte na ňu vodu ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Žehlička sa nesmie používať, ak spadla na zem, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak netesní.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo s teplým povrchom.
- Žehličku odpájajte zo sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla, nie ťahom za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť odborné servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Žehličku s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte žehličku sami, ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

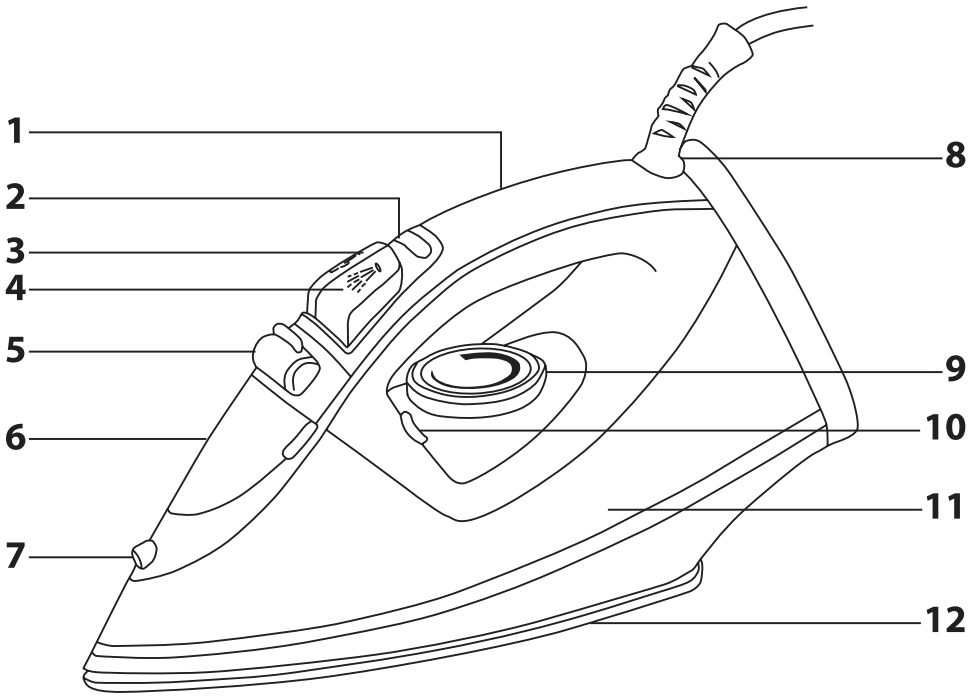

Parná žehlička

Návod na použitie





- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS ŽEHLIČKY

- A1** Rukoväť s protišmykovou povrchovou úpravou
- A2** Svetelná kontrolka signalizuje udržiavanie nastavené teploty alebo automatické vypnutie.
- A3** Tlačidlo parného impulzu
- A4** Tlačidlo pre pokropenie textílie
- A5** Plynulá regulácia výstupu pary
- A6** Uzáver plniaceho otvoru nádržky na vodu
- A7** Tryska pre pokropenie textílie
- A8** Otočná koncovka prívodného kábla zabraňuje, aby sa kábel krútil a zamotával.
- A9** Regulator termostatu umožňuje nastavenie správnej teploty pre žehlenie prádla.
- A10** Tlačidlo Self-Clean (samočistenie) na odstránenie vápenatých usadenín
- A11** Priehľadná nádržka na vodu s jednoduchým plnením (objem 300 ml)
- A12** Keramická žehliaca plocha
- A13** Nádobka na plnenie nádržky (bez vyobrazenia)

PRÍPRAVA PRED ŽEHLENÍM

- Prádlo roztriďte podľa medzinárodných symbolov uvedených na textile alebo podľa typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	NASTAVENIE TERMOSTATU
	Syntetická textília (nylon, polyester, akryl, vískaža atď.)	● nízka teplota
	Hodváb – vlna	●● stredná teplota
	Bavlna – ľan	●●● vysoká teplota
	Tkaniny, ktoré sa nežehlia.	

POUŽITIE ŽEHLIČKY

- Pred prvým použitím odstráňte zo žehličky všetky obalové materiály vrátane reklamných štítkov a etikiet. Plochu na žehlenie **A12** poutierajte vlhkou handričkou a potom ju osušte.

1. NAPLNIENIE NÁDRŽKY NA VODU

- Pred plnením nádržky na vodu **A11** overte, či je žehlička odpojená od sieťovej zásuvky a regulator termostatu **A9** je nastavený do polohy MIN.
- Regulator výstupu pary **A5** nastavte do hornej polohy. Tým je zaistené vypnutie funkcie naparovanie.
- Priloženú nádobu **A13** naplňte vodou. Používajte vodu z vodovodného kohútika (mäkkú až stredne tvrdú). Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo veľmi tvrdá (viac ako 14 °dH / 2,5 mmol/l), odporúčame vám zmiešať vodu z kohútika s destilovanou vodou v pomere 1:1.



Upozornenie:

Do vody nikdy nepridávajte zmäčkovače na vodu, zmesi s vôňou alebo iné prísady.

- Žehličku uložte do zvislej polohy. Odklopte uzáver plniaceho otvoru **A6**. Jednou rukou uchopte rukoväť **A1** a žehličku sklopte tak, aby plocha na žehlenie **A12** bola zhruba v uhle 45° vzhľadom k povrchu, na ktorom je žehlička umiestnená. Vodu potom pomaly prelejte z nádobky **A13** plniacim otvorom do nádržky **A11**. Keď je žehlička postavená vo zvislej polohe, hladina vody nesmie presahovať rysku maxima vyznačenú na nádržke **A11**.
- Po naplnení nádržky **A11** uzavorte uzáver plniaceho otvoru **A6** a žehličku uložte do zvislej polohy.

2. SYSTÉM ANTI-CALC

- Táto žehlička je vybavená permanentným filtrom Anti-Calc, ktorý obmedzuje tvorbu vápenatých usadenín vo vnútri žehličky. Tento filter sa nedá vytiahnuť. Účinnosť filtru závisí od tvrdosti vody, ktorú používate.

3. NASTAVENIE TEPLOTY

- Žehličku postavte do zvislej polohy na rovný a stabilný povrch a prívodný kábel pripojte k sieťovej zásuvke.
- Regulatorom termostatu **A9** nastavte teplotu podľa typu tkaniny, ktorú chcete vyžehliť, pozri kapitolu Príprava pred žehlením. Svetelná kontrolka **A2** sa rozsvieti. Tým je signalizované nahrievanie plochy na žehlenie **A12**. Hneď ako sa plocha na žehlenie **A12** zahreje na nastavenú teplotu, kontrolka **A2** zhasne. Teraz môžete začať so žehlením prádla.
- Pri prvom použití môžete počuť jemné praskanie spôsobené plastom, ktorý sa roztahuje. To je úplne normálny jav, ktorý za krátku dobu zmizne.
- V priebehu žehlenia sa kontrolka **A2** striedavo rozsvetuje a zhasína. Tým je indikované udržiavanie nastavenej teploty.
- Najskôr vyžehlite prádlo, ktoré vyžaduje nižšiu teplotu. Ušetríte tým čas, pretože plocha na žehlenie **A12** sa rýchlejšie zahrieva, než chladne.
- Ak žehlite niektoré tkaniny na vyššiu teplotu a potom nastavíte nižšiu teplotu, je treba počkať, kým plocha na žehlenie vychladne **A12**.
- Plochou na žehlenie **A12** neprechádzajte cez ostré alebo tvrdé predmety, ako sú napríklad gombíky alebo zipsy, aby nedošlo k poškrabaniu jej povrchu.

4. FUNKCIA NAPAROVANIA

- Funkciu nepretržitého naparovania môžete použiť, ak je nádržka **A11** naplnená vodou. Ak chcete žehliť s naparovaním, teplota musí byť nastavená v rozmedzí ●●● až MAX. Otáčaním regulatora **A5** zhora nadol plynulo zvyšujete výstup pary a opačne. Nastavením regulatora **A5** do hornej polohy funkciu naparovania vypnete.
- Ak je nastavená funkcia naparovania a súčasne je regulator **A9** nastavený na nízku ● alebo strednú ●● teplotu, mohla by začať kvapkať voda z plochy na žehlenie **A12**. Z tohto dôvodu je žehlička vybavená systémom Drip-Stop, ktorý automaticky zastaví proces naparovania, ak nie je regulator **A9** nastavený na dostatočne vysokú teplotu, a zamedzí tak tomu, že začne kvapkať voda z otvorov na naparovanie.



Poznámka:

Žehlička nepretržite uvoľňuje paru iba vtedy, ak ju držíte v horizontálnej polohe. Uvoľňovanie pary zastavíte postavením žehličky do vertikálnej polohy.



Upozornenie:

Pre hodváb a syntetické textílie nepoužívajte funkciu naparovania, aby nedošlo k poškodeniu povrchu tkaniny.

5. FUNKCIA PARNÉHO IMPULZU

- Stlačením tlačidla parného impulzu **A3** vygenerujete silný prúd pary, ktorý narovná i veľmi pokrčenú textíliu.
- Funkciu parného impulzu používajte iba vtedy, ak je termostat **A9** nastavený na teplotu v rozmedzí ●●● až MAX. Aby bolo možné použiť túto funkciu, nádržka **A11** musí byť naplnená vodou. Ak sa rozsvieti kontrolka **A2**, počkajte, kým nezhasne, a až potom stlačte tlačidlo **A3**. Pred opakovaným stlačením tlačidla **A3** počkajte aspoň 5 sekúnd.
- Funkciu parného impulzu môžete použiť aj pri žehlení zavesených textílií (napr. na záclony, odevy zavesené na ramienku atď.).



Upozornenie:

Pre hodváb a syntetické textílie nepoužívajte funkciu parného impulzu, aby nedošlo k poškodeniu tkaniny.

6. FUNKCIA KROPENIE

- Funkciu kropenie môžete použiť pri akejkolvek teplote žehlenia. Uistite sa, či je v nádržke **A11** voda a pre kropenie textílie z trysky **A7** stlačte tlačidlo **A4**. Ak použijete funkciu kropenie prvýkrát alebo ak ste žehličku dlho nepoužívali, bude nutné stlačiť tlačidlo **A4** niekoľkokrát, než začne tryska **A7** správne fungovať.



Poznámka:

Funkciu kropenie neodporúčame používať na hodváb a syntetickú textíliu.

7. FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

8. K automatickému vypnutiu žehličky dôjde, ak ju necháte 8 minút bez pohybu, keď je vo vertikálnej polohe, alebo po 30 sekundách bez pohybu, keď je v horizontálnej polohe. Funkcia automatické vypnutie je indikovaná zvukovou signalizáciou a svetelnou kontrolkou, ktorá bliká **A2**. Ak žehličkou pohnete, funkcia automatického vypnutia sa zruší a žehlička sa uvedie znovu do chodu.



Poznámka:

Aj keď je žehlička vybavená funkciou automatického vypnutia, z bezpečnostných dôvodov ju nikdy nenechávajte bez dozoru, keď je pripojená k sieťovej zásuvke.

8. VYPNUTIE

- Po ukončení používania postavte žehličku do zvislej polohy a regulátor výstupu pary **A5** nastavte do hornej polohy. Tým je zaistené vypnutie funkcie naparovania. Regulátor termostatu **A9** nastavte do polohy MIN, prírodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky a plochu na žehlenie **A12** nechajte vychladnúť. Po vychladnutí plochy na žehlenie **A12** vyčistíte žehličku podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

TIPY PRE KVALITNÉ ŽEHLENIE

- Nepľňte bubon pračky príliš veľkým množstvom prádla, inak sa začne nadmerne krčiť. Aby sa prádlo nadmerne nekrčilo, nastavte nižšie otáčky pri odstreďovaní.
- Ak žehľite látku zo zmiešaného materiálu (napr. 40 % vlna a 60 % syntetický materiál), nastavte regulátor termostatu **A9** podľa materiálu, ktorý sa žehľí pri nižšej teplote.
- Ak nepoznáte zloženie látky, vhodné nastavenie termostatu zistíte tak, že prežehlíte kúsok látky na rube. Začnite nastavením regulátora termostatu **A9** na nízku teplotu a postupne ju zvyšujte, kým nedosiahnete ideálnu teplotu.
- Nikdy nežehľite miesta so stopami potu alebo inými škvrnami. Vysoká teplota zafixuje škvrnu a tá sa potom ťažko odstraňuje.
- Aby tkaniny z hodvábu, vlny a syntetické tkaniny neboli po žehlení lesklé, žehľite ich na rube.
- Niektoré materiály sa žehľia ľahšie, ak sú mierne vlhké.
- Jemné tkaniny pred žehlením nakropte rozprašovačom alebo ich žehľite cez utierku, ktorú ste mierne navlhčili.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. ČISTENIE PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Pred čistením žehličku vypnite podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie žehličky. Prírodný kábel musí byť odpojený od sieťovej zásuvky a plocha na žehlenie **A12** musí vychladnúť. Odklopte uzáver plniaceho otvoru **A6** a potom vyprázdňte nádrž **A11** nad drezom. Uzáver **A6** opäť uzatvorte.
- Ak je znečistená plocha na žehlenie **A12** alebo povrch žehličky, poutierajte ju vlhkou handričkou a potom ju utriete do sucha.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, riedidlá alebo čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu. Pri vyčistení neponárajte žehličku do vody.

2. ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADENÍ

- Na odstránenie vápenatých usadenín z vnútorných častí žehliacej plochy **A12** je žehlička vybavená funkciou Self-Cleaning. Túto funkciu používajte pravidelne aspoň 1krát za 14 dní.
- Uistite sa, či je regulátor výstupu pary **A5** nastavený do hornej polohy (vypnutý) a žehlička je odpojená od sieťovej zásuvky. Nádrž **A11** naplňte čistou vodou až po rysku maxima. Žehličku pripojte k sieťovej zásuvke. Regulátor termostatu **A9** nastavte na maximum a počkajte, kým nezhasne kontrolka **A2**. Žehličku odpojte od sieťovej zásuvky a pridržte ju v horizontálnej polohe nad drezom. Stlačte tlačidlo Self-Clean **A10** a podržte ho stlačené. Zo žehliacej plochy **A12** sa začne uvoľňovať para a horúca voda. Súčasne sa budú odstraňovať aj vápenaté usadeniny z vnútorných častí žehliacej plochy **AA12**. Žehličkou nakloňte niekoľkokrát mierne z jednej strany na druhú, kým sa nevyprázdni celý obsah nádrže **A11**. Po jej vyprázdnení uvoľníte tlačidlo **A10**. Celý proces môžete zopakovať ešte raz, ak to bude potrebné.
- Žehličku pripojte k sieťovej zásuvke a nechajte ju zahriať ešte raz na maximálnu teplotu, aby došlo k vysušeniu žehliacej plochy **A12**. Vyžehľite kúsok nepotrebné látky, aby sa odstránili škvrny od vody, ktoré vznikli na žehliacej ploche **A12** pri vyčistení. Potom nastavte regulátor termostatu **A9** do polohy MIN, žehličku odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte ju vychladnúť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....50/60 Hz
Menovitý príkon2 000 – 2 400 W

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKyny A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Sprievodní likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadať si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadať si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.